

Mode d'emploi



Sèche-linge à pompe à chaleur T 8861 WP Edition 111

Veuillez **impérativement** lire la notice avant de mettre en service cet appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

fr - BE

M.-Nr. 09 375 950

Votre contribution à la protection de l'environnement


Enlèvement de l'emballage de transport

L'emballage protège l'appareil contre d'éventuels dégâts pendant le transport. Les matériaux utilisés sont sélectionnés d'après des critères écologiques de façon à faciliter leur recyclage.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume de déchets à éliminer. Votre revendeur reprend l'emballage.

Enlèvement de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils sont mis au rebut avec le reste des déchets ou en cas de mauvaise manipulation. Par conséquent, ne jetez en aucun cas votre appareil avec les déchets classiques.

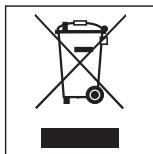

À la place, utilisez les centres de collecte de votre localité pour la restitution et le recyclage de vos anciens appareils électriques et électroniques. Le cas échéant, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

Veillez aussi à ce que votre ancien appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit enlevé.

Conseils d'économie d'énergie

Vous pouvez éviter un temps de séchage excessif et une consommation d'énergie accrue :

- essorez le linge à la vitesse d'essorage maximale dans la machine à laver.
Vous pourrez économiser au séchage environ 20 % d'énergie et de temps si, par exemple, vous essorez à une vitesse de 1600 t./mn au lieu de 1000 t./mn.
- Utilisez pour chaque programme de séchage la capacité complète du tambour.
La consommation d'énergie est alors la plus économique compte tenu de la charge de linge totale.
- Veillez à ce que la température de la pièce ne soit pas trop élevée. Si d'autres appareils générant de la chaleur se trouvent dans la pièce, veuillez la ventiler ou arrêter ces appareils.
- Après chaque séchage, nettoyez les grilles des filtres à peluches.

Table des matières

| | |
|---|----|
| Votre contribution à la protection de l'environnement | 2 |
| Consignes de sécurité et mises en garde | 6 |
| Commande du lave-linge | 14 |
| Panneau de commande | 14 |
| Conseils d'entretien de votre linge | 16 |
| Symboles d'entretien | 16 |
| Conseils en matière de séchage | 16 |
| Bonne utilisation de votre sèche-linge | 17 |
| Mode d'emploi rapide | 17 |
| Options/Départ différé | 20 |
| Options | 20 |
| Délicat Plus | 20 |
| Signal sonore | 20 |
| Départ différé | 20 |
| Tableau des programmes | 21 |
| Modification du déroulement du programme | 24 |
| Programme en cours | 24 |
| - Arrêt du programme en cours et choix d'un nouveau programme | 24 |
| - Interruption et extraction du linge | 24 |
| Modification du départ différé | 24 |
| Ajout ou retrait de linge | 24 |
| Temps restant | 24 |
| Nettoyage et entretien | 25 |
| Vidange du réservoir d'eau de condensation | 25 |
| Respectez les intervalles de nettoyage | 26 |
| Quand les grilles des filtres à peluches doivent-elles être nettoyées ? | 26 |
| Quand le microfiltre doit-il être nettoyé ? | 26 |


Table des matières

| | |
|--|--------|
| Grilles des filtres à peluches | 27 |
| Nettoyage à sec | 27 |
| Nettoyage à l'eau | 28 |
| Remonter | 28 |
| Microfiltre | 29 |
| Démontage | 29 |
| Nettoyage du microfiltre | 29 |
| Nettoyage du clapet pour le microfiltre | 30 |
| Nettoyage de l'espace du condensateur | 30 |
| Remontage | 31 |
| Nettoyage du sèche-linge | 31 |
| Problèmes et solutions . . ? | 32 |
| Aide en cas de pannes | 32 |
| Pannes et contrôles à effectuer | 32 |
| Un résultat de séchage peu satisfaisant | 34 |
| Autres problèmes | 35 |
| Nettoyage des nervures de refroidissement (grille inférieure droite) | 37 |
| Remplacement de l'ampoule | 38 |
| Service après-vente | 39 |
| Réparations | 39 |
| La fonction d'actualisation (Update) | 39 |
| Conditions et durée de la garantie | 39 |
| Accessoires optionnels | 39 |
| Montage et raccordement | 40 |
| Vue de face | 40 |
| Vue de derrière | 41 |
| Transport du sèche-linge | 41 |
| Lieu d'installation | 42 |
| Encastrement sous un plan de travail ou dans une armoire | 42 |
| Équilibrage du sèche-linge | 43 |
| Colonne lavage-séchage | 43 |

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Évacuation de l'eau de condensation | 44 |
| Pose du tuyau d'évacuation | 44 |
| Accrochage du tuyau d'évacuation (à un évier ou à un avaloir) | 45 |
| Conditions de raccordement particulières que le clapet anti-retour exige. | 45 |
| Raccordement électrique | 47 |
| Données de consommation | 48 |
| Caractéristiques techniques | 49 |
| Verrouillage électronique | 51 |
| Fonctions de programmation | 52 |
| Modification du taux d'humidité résiduelle du programme "Coton". | 52 |
| Modification du taux d'humidité résiduelle du programme "Non repassable". | 53 |
| Réglage de la rotation infroissable | 54 |
| Réglage de l'intensité du signal sonore | 55 |
| Modification du taux d'humidité résiduelle du programme "Automatic plus" | 56 |
| Réglage de la veille | 57 |
| Réglage de la fonction Mémoire | 59 |
| Réglage du signal sonore de confirmation | 60 |
| Modification du niveau de conductance | 61 |
| Ajout de paliers de séchage | 62 |

Consignes de sécurité et mises en garde

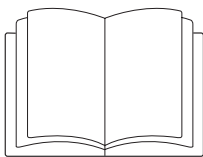

► Veuillez **impérativement** lire cette notice.

Ce séchoir répond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Toute utilisation inappropriée peut cependant entraîner des dommages corporels ou matériels.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi. Il contient d'importantes informations concernant votre sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Vous pourrez ainsi utiliser l'appareil en toute sécurité et éviter de l'endommager.

Conservez donc précieusement ce mode d'emploi et remettez-le, le cas échéant, au prochain propriétaire de l'appareil.

Utilisation conforme

► Ce sèche-linge est destiné à être utilisé dans un environnement ménager ou analogue.

► Ce sèche-linge ne convient pas à un usage en extérieur.

► Ce sèche-linge est strictement réservé à un usage domestique, au séchage des textiles dont l'étiquette d'entretien stipule qu'ils peuvent être séchés en machine.

Tout autre usage est interdit. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme ou erronée de l'appareil.

► Ce séchoir n'est pas destiné à être utilisé par des personnes sans assistance ni supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent d'utiliser le séchoir en toute sécurité.

Si vous avez des enfants

► Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à distance du sèche-linge à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.

► Les enfants de 8 ans et plus ne sont autorisés à utiliser, nettoyer ou entretenir le sèche-linge sans surveillance que dans la mesure où ils ont appris à le faire en toute sécurité. Ils doivent connaître et être capables de comprendre les risques inhérents à une mauvaise utilisation de l'appareil.

► Surveillez les enfants se trouvant à proximité de l'appareil. Ne laissez jamais vos enfants jouer avec le séchoir.

Consignes de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

► Avant la première mise en service, vérifiez que l'appareil ne présente pas de traces visibles de détérioration.

Si tel était le cas, ne pas installer ni mettre en service l'appareil.

► Avant le raccordement électrique de l'appareil, comparez absolument les données de raccordement (fusible, tension et fréquence) figurant sur la plaquette signalétique avec celles du réseau électrique. En cas de doute, demandez conseil à un électricien.

► La sécurité électrique de cet appareil n'est garantie que lorsqu'il est raccordé à une prise de terre réglementaire. Il est très important que cette condition de sécurité fondamentale soit garantie. En cas de doute, faites contrôler votre installation électrique par un électricien agréé. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une absence ou une interruption de mise à la terre.

► Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à la surchauffe).

► En cas de dégât occasionné au cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par des professionnels agréés par Miele, afin d'éviter tout danger éventuel pour l'utilisateur.

► Miele décline toute responsabilité en cas de réparations incorrectes pouvant entraîner des dangers imprévisibles pour l'utilisateur. Les interventions techniques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés par Miele, faute de quoi les éventuels dégâts en résultant ne seront pas couverts par la garantie.

► Les éléments défectueux ne peuvent être remplacés que par des pièces de rechange d'origine et de marque Miele. Seule l'utilisation de ces pièces nous permet de garantir qu'elles satisfont pleinement aux exigences de sécurité posées à nos appareils.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ En cas de défectuosité ou lorsque vous procédez au nettoyage et à l'entretien du séchoir, celui-ci n'est déconnecté du réseau électrique que lorsque :
 - la fiche d'alimentation électrique de l'appareil est débranchée, ou ;
 - le fusible de l'installation électrique est hors circuit, ou ;
 - le fusible à vis de l'installation électrique est totalement dévissé.
- ▶ Ce séchoir ne peut pas fonctionner sur des unités mobiles (par exemple sur des bateaux).
- ▶ N'effectuez sur le séchoir aucune modification non expressément autorisée par Miele.
- ▶ Explications sur la pompe à chaleur et le réfrigérant :

Ce sèche-linge fonctionne avec un réfrigérant gazeux comprimé par un compresseur. Sous l'effet de la compression, le réfrigérant est porté à haute température et se liquéfie. Il est ensuite acheminé par le condensateur dans un circuit fermé où se produit l'échange thermique au contact du flux d'air de séchage.

 - Les bruits émis au cours du processus de séchage générés par la pompe à chaleur sont normaux. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement normal du sèche-linge.
 - Le réfrigérant n'est pas combustible ni explosif.
 - Une durée d'arrêt après transport correct et installation du sèche-linge n'est généralement pas nécessaire (voir chapitre "Installation et raccordement").

Sinon : respectez la durée d'arrêt ! Vous risquez sinon d'endommager la pompe à chaleur !

Consignes de sécurité et mises en garde

Utilisation conforme

► Comme il y a risque d'incendie, il est interdit de sécher les textiles qui :

- ne sont pas lavés ;
- ne sont pas suffisamment nettoyés ou présentent des résidus huileux, graisseux ou autres (vêtements de cuisine ou utilisés en cosmétique, avec résidus d'huile, de graisse ou de crème).
Si les produits textiles ne sont pas assez propres, ils risquent de s'enflammer et de provoquer ainsi un incendie, même lorsque le séchage est terminé et même hors de l'appareil.
- présentent des produits de nettoyage inflammables ou des résidus contenant de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du pétrole, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, de la cire, de produits de nettoyage de la cire, ou des produits chimiques (par ex. sur un balai à franges, un torchon, un chiffon) ;
- présentent des résidus de laque ou de spray pour cheveux, de dissolvant ou de produits similaires.

Nettoyez de manière particulièrement approfondie ces produits textiles très sales : utilisez davantage de détergent, et sélectionnez une température élevée. En cas de doute, lavez-les à plusieurs reprises.

► Les poches doivent être vidées de tout objet (par exemple briquet, allumettes).

► **Mise en garde** : Ne débranchez jamais le séchoir avant la fin du programme en cours. Si cela devait cependant être le cas, enlevez immédiatement la totalité du linge et étalez-le, afin que la chaleur puisse se dissiper.

► Si vous utilisez un adoucissant ou tout autre produit de ce type, respectez les consignes du fabricant.

Consignes de sécurité et mises en garde

► Risque d'incendie !

Pour son fonctionnement, ce sèche-linge ne doit pas être raccordé à une prise de courant commandée (par ex. à une installation électrique équipée d'un délesteur ou via un programmateur).

Si le programme de séchage est interrompu avant la phase de refroidissement, l'appareil risque de prendre feu.

► Comme il y a risque d'incendie, il est interdit de sécher les textiles ou les produits,

- si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage (par ex. nettoyage à sec).
- qui sont en grande partie faits de caoutchouc mousse, de caoutchouc ou de toute autre matière similaire. Il s'agit notamment des produits en latex, des toiles de douche, des textiles imperméables, des articles et vêtements en caoutchouc et des oreillers en caoutchouc-mousse.
- qui sont rembourrés et endommagés (coussins ou vestes, par ex.). Si le rembourrage s'échappe de l'étoffe, il peut prendre feu.

► Plusieurs programmes comportent une phase de refroidissement après le chauffage, afin que les articles à sécher restent à une température qui ne risque pas de les endommager (par exemple pour éviter qu'ils ne prennent feu). Le programme n'est terminé qu'à la fin de cette phase.

Déchargez toujours la totalité du linge immédiatement après la fin du programme.

► Ne vous appuyez pas sur la porte. Le sèche-linge risque sinon de se renverser.

► Fermez la porte après chaque cycle de lavage.

Vous éviterez ainsi

- que les enfants grimpent dans l'appareil ou y introduisent des objets ;
- que les petits animaux domestiques ne grimpent dans l'appareil.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Ne faites pas fonctionner ce séchoir sans
 - filtre à peluches ou avec un filtre à peluches endommagé.
 - micro-filtre ou avec un micro-filtre endommagé.

La quantité de peluches dans l'appareil serait excessive et risquerait d'entraîner un dysfonctionnement !

- ▶ Nettoyez, après chaque séchage, les grilles du filtre à peluches.

- ▶ Après un nettoyage à l'eau, laissez sécher les filtres à peluches et le micro-filtre. Des filtres humides pourraient causer des dysfonctionnements de l'appareil !

- ▶ Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé au gel. Des températures autour de 0 °C peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil. La présence d'eau de condensation gelée dans la pompe et le tuyau de vidange peut entraîner des dégâts.

- ▶ Si vous évacuez l'eau de condensation à l'extérieur, fixez alors le tuyau d'évacuation pour éviter qu'il ne dérape si vous l'accrochez à un évier.

Sinon, le tuyau risque de glisser et l'eau évacuée risque d'entraîner des dégâts.

- ▶ L'eau de condensation n'est pas potable. Elle est nocive tant pour l'homme que pour les animaux.

- ▶ Veillez à tenir la pièce dans laquelle est installé le séchoir à l'abri des poussières et des peluches. À long terme, les particules de poussières dans l'air froid aspiré peuvent boucher le condensateur.

- ▶ N'humidifiez jamais le séchoir.

Accessoires


► Seuls les accessoires agréés par Miele peuvent être montés sur cet appareil.

Lorsque d'autres accessoires sont utilisés, les droits conférés par la garantie et/ou la responsabilité du fait du produit ne peuvent plus être invoqués.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et des mises en garde.

Commande du lave-linge

Panneau de commande

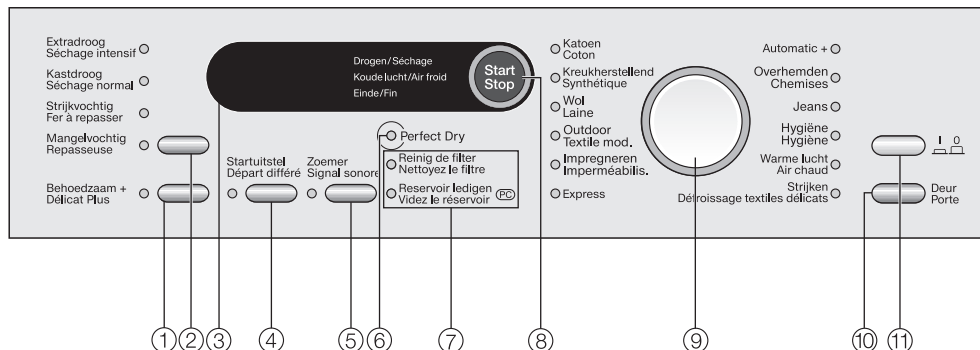

① Touche **Délicat+**

Les textiles délicats sont séchés avec moins de sollicitations mécaniques dans le sèche-linge.

② Touche pour définir les paliers de séchage

Les témoins lumineux représentent les paliers de séchage sélectionnés pour les programmes de paliers de séchage. Voir chapitre "Bonne utilisation de votre sèche-linge".

③ Afficheur

Voir page suivante.

④ Touche **Départ différé**

Cette touche a une double fonction :

- Sélection de la durée du départ différé.
- Sélectionner la durée du programme *Air chaud*.

⑤ Touche **Signal sonore**

Un signal sonore indique la fin du programme.

⑥ Affichage **Parfaitement sec**

Pour tous les programmes de paliers de séchage. Voir page suivante.

⑦ Témoins lumineux de contrôle/panne

Voir chapitre "Résolution des problèmes" et "Service après-vente".

⑧ Touche **Start/Stop**

Cette touche permet de lancer ou d'arrêter le programme.

Cette touche clignote lorsque vous sélectionnez le programme et reste allumée une fois le programme démarré.

⑨ Le **sélecteur de programme**

peut être tourné vers la droite ou vers la gauche. Les témoins lumineux représentent le programme sélectionné.

⑩ Touche **Porte**

Cette touche vous permet d'ouvrir la porte, peu importe si la machine est sous tension ou non.

⑪ Touche

Cette touche permet de mettre en marche et d'arrêter la machine.

Les indications suivantes s'affichent :

- la durée du programme,
- le déroulement du programme
Séchage
Air froid
Fin.
- Messages de contrôles et pannes.

L'afficheur vous permet de régler les éléments suivants

- La durée du programme *Air chaud*.
- Le départ différé.
Vous pouvez faire démarrer plus tard par le sèche-linge un programme sélectionné .
- Les fonctions de programmation.
Ces fonctions vous permettent d'adapter l'électronique du sèche-linge à différents besoins. Voir le chapitre correspondant, dans ce mode d'emploi.

Voyant lumineux *Parfaitement sec*

Le système *Parfaitement sec* mesure l'humidité résiduelle du linge dans les programmes de paliers de séchage et assure un séchage parfait.

Une fois le programme démarré, le système calcule la durée du programme (prévision du temps restant). Pendant ce temps, le voyant lumineux *Parfaitement sec* clignote.

Après quelques secondes, la durée du programme est affichée et le voyant lumineux s'éteint.

Lorsque le palier de séchage sélectionné est atteint, le voyant lumineux *Parfaitement sec* s'allume jusqu'à la fin du programme.

Le voyant lumineux *Parfaitement sec* ne

s'allume jamais avec ces programmes prédéfinis : *Laine*, *Air chaud*, *Défroissage fin*.

Prévision du temps restant


L'afficheur indique la durée prévisible du programme (prévision du temps restant).

Celle-ci peut changer constamment en fonction des facteurs suivants : l'humidité résiduelle du linge après l'essorage, le type de textile, la quantité de linge, la température ambiante ou les variations de tension dans le réseau électrique.

Pour que l'estimation du temps restant soit la plus précise possible, l'électronique intelligente le recalcule en permanence pour s'adapter au linge en cours de séchage. La prévision de temps restant est contrôlée tout au long du séchage, ce qui peut parfois entraîner des "sauts de temps".








De même, les programmes peuvent être terminés prématurément, par exemple, pour les textiles très fins, pour les quantités de linge peu importantes ou si un séchage a déjà eu lieu antérieurement.

Première mise en service

 Installez et raccordez correctement le sèche-linge. Si le transport n'est pas effectué conformément aux instructions de transport décrites au chapitre "Installation et raccordement", vous devez attendre environ une heure avant de raccorder électriquement le sèche-linge.

Conseils d'entretien de votre linge

Symboles d'entretien

| Séchage | |
|--|---|
|  | Température normale/faible. Quelque soit le programme, la température du séchage est réglée de façon optimale selon les textiles. Le tri de ces derniers est  donc inutile. |
|  | Ne pas mettre dans un sèche-linge. |
| Repassage | |
|  | Très chaud. |
|  | Chaud. |
|  | Assez chaud. |
|  | Non repassable. |

Conseils en matière de séchage

- Veuillez toujours respecter la charge maximale indiquée au chapitre "Tableau des programmes".
- Une surcharge abîme le linge, altère le résultat de séchage et froisse les vêtements.
- Ne séchez pas de textiles encore trempés au sèche-linge ! Après le lavage, les textiles doivent être essorés pendant au moins trente secondes.
 - Ouvrez les vestes pour qu'elles sèchent de manière uniforme.
 - Séchez les mélanges de linge coton, couleurs et synthétique à l'aide du programme *Automatique plus*.

- Les textiles en lin ont tendance à pelucher. Séchez-les uniquement si le fabricant l'autorise sur l'étiquette d'entretien.
- Les textiles à mailles (par exemple, t-shirts, sous-vêtements) rétrécissent souvent au premier lavage (tout dépend de leur qualité). Par conséquent, évitez les séchages trop intensifs qui risqueraient de les rétrécir davantage. Achetez éventuellement des vêtements plus grands d'une ou deux tailles.
- La formation de faux plis sur les textiles synthétiques augmente en fonction de la charge. Cela est particulièrement vrai pour les tissus très délicats (par exemple, chemises, blouses).
Sélectionnez un programme adapté. En cas de doute, réduisez la charge et utilisez le programme *Délicat Plus*.
- Le linge amidonné peut passer au sèche-linge. Cependant, doublez la dose d'amidon pour obtenir le même effet.
- Les textiles de couleur neufs devront être lavés séparément avant le premier séchage. Évitez de les sécher avec des textiles de couleur claire : ils risqueraient de déteindre (également sur les composants en plastique du sèche-linge). Des peluches d'autres couleurs pourraient aussi s'y déposer.

Mode d'emploi rapide

Pour apprendre rapidement comment utiliser votre sèche-linge, reportez-vous aux instructions précédées d'un chiffre.

❶ Préparez le linge

Séparez les pièces de linge et triez-les en fonction . . .

- . . . du degré de séchage recherché,
- . . . du type de fibre/tissu,
- . . . de la taille,
- . . . du taux d'humidité résiduelle après l'essorage.


Vous obtiendrez un résultat de séchage uniforme.

⚠ Enlevez les corps étrangers, boule-doseuse ou objet similaire du linge. Ces objets pourraient fondre et endommager le linge et le sèche-linge.

- Vérifiez les coutures et ourlets afin que les doublures ne s'échappent pas.
- Fermez les couettes et les oreillers afin que les petites pièces de linge ne se prennent pas dedans.
- Fermez les fermetures éclair, les agrafes et les oeilletons.
- Attachez les ceintures de vêtements et de tablier.
- Recoudre les baleines ou les enlever.

❷ Mettez le sèche-linge en marche

Vous pouvez mettre le sèche-linge en marche après l'avoir chargé afin que l'éclairage de tambour ne s'allume pas (économie d'énergie).

- Pressez la touche  pour mettre le sèche-linge en marche.

❸ Chargez le sèche-linge

- Appuyez sur la touche *Porte* pour ouvrir la porte.
- Défroissez le linge avant de le charger dans le tambour.

Conformez-vous aux charges maximales indiquées au chapitre "Tableau des programmes". Une surcharge altérerait le résultat de séchage et endommagerait le linge.

- Avant de fermer la porte, vérifiez si le filtre est correctement posé dans la contreporte.




Ne coincez pas de pièces de linge dans la porte. Elles seraient abîmées.

- Fermez la porte en la claquant légèrement - vous pouvez également la presser.

Bonne utilisation de votre sèche-linge

4 Sélection du programme

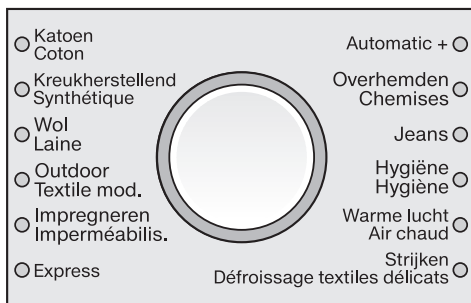


- Sélectionnez le programme souhaité.

Le témoin lumineux correspondant s'allume.

De plus, il se peut que les témoins lumineux des paliers de séchage ou des options s'allument également et que les heures soient indiquées.

Programmes de paliers de séchage

- *Coton, Synthétique, Vêtements d'extérieur, Express, Automatic plus, Chemises, Jeans, Hygiène*

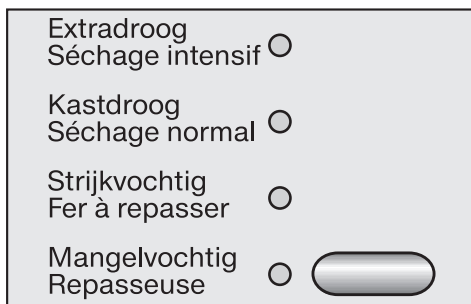

- Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le témoin lumineux correspondant souhaité s'allume.

Pour les programmes *Coton* et *Express*, vous pouvez sélectionner quatre paliers de séchage. Avec les autres programmes, cette sélection est restreinte et

pour le programme *Hygiène*, vous ne pouvez rien modifier.

Conseil :

Pour certains programmes, vous pouvez ajouter des paliers de séchage (voir chapitre "Fonctions de programmation").

Programmes *Défroissage fin, Laine, Imperméabilisation*

- Programmes non modulables.

Sélectionner la durée du programme *Air chaud*

Le témoin lumineux de la touche *Départ différé* clignote lors de la sélection.

- Appuyez sur la touche *Départ différé* jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse dans le champ d'affichage.

La sélection s'effectue par intervalles de dix minutes de 20 minutes à 2 heures.

5 Choix d'options/départ différé

- Appuyez sur la touche pour faire un choix entre les différentes possibilités :

Délicat plus, Signal sonore, Départ différé (voir chapitre "Options/Départ différé").

L'option *Infroissable* (voir page suivante) est activée en continu.

Mais : vous ne pouvez pas sélectionner la fonction de départ différé avec le programme *Air chaud*.

⑥ Démarrage du programme

Lorsque vous sélectionnez un programme, la touche *Start/Stop* clignote. Ce clignotement signifie que vous pouvez démarrer un programme.

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

La touche *Start/Stop* s'allume.

Le voyant lumineux *Parfaitement sec* clignote/s'allume uniquement pour les programmes à plusieurs paliers de séchage. Il ne s'allume jamais avec certains programmes prédéfinis (voir chapitre "Commande du sèche-linge").

Attention ! La durée affichée est estimée, elle peut donc varier.

Avant la fin du programme

La phase de refroidissement succède à la phase de chauffage (*Air froid* s'allume). Le programme n'est terminé qu'à la fin de cette phase.

⑦ Fin du programme – Retrait du linge

O et *Fin* apparaissent sur l'afficheur pour indiquer la fin du programme. Un signal sonore retentit à intervalles réguliers (si cette option est sélectionnée).

Pendant la rotation infroissable, le tambour se met à tourner par intervalles pendant deux heures à la fin du programme si vous n'avez pas la possibilité de retirer le linge de la machine directement après le séchage. Cette fonction permet de réduire les plis.
Pas de rotation infroissable : *Laine*.


Ce sèche-linge dispose d'un mode de veille : A la fin du programme, l'afficheur devient sombre et la touche *Start/Stop*

clignote lentement. Voir également chapitre "Fonctions de programmation".

- Appuyez sur la touche *Porte*.
- Ouvrez la porte.
- Sortez le linge.

Ne laissez aucun linge dans le tambour ! En séchant à nouveau ce linge, vous risqueriez de l'abîmer.

Si la porte reste ouverte alors que le sèche-linge est sous tension, l'éclairage du tambour s'éteint au bout de quelques minutes (économie d'énergie).

- Appuyez sur la touche  pour arrêter l'appareil.
- Nettoyez les filtres à peluches.
- Fermez la porte.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.
Nous vous recommandons d'évacuer l'eau de condensation vers l'extérieur. Dans ce cas, vous ne devez plus vider le réservoir d'eau de condensation.

Options/Départ différé

Options

Le témoin lumineux correspondant s'allume lorsque l'option est sélectionnée.

Délicat Plus

Les textiles les plus fragiles subissent moins de sollicitations mécaniques dans le sèche-linge (le nombre de rotations du tambour est réduit).

Cependant, la durée du programme s'allonge.

Signal sonore

Ce sèche-linge indique la fin du programme en émettant un son (pendant 1 heure au maximum et par intervalles). Le signal sonore émis pour indiquer une erreur est indépendant de ce réglage.

Départ différé

La touche départ différé vous permet de reporter le démarrage du programme de 30 minutes à 24 heures au maximum.

- Sélectionnez un programme.
- Appuyez sur la touche *Départ différé* jusqu'à ce que la durée souhaitée apparaisse dans l'afficheur.
 - Le témoin lumineux *Départ différé* clignote.
 - La sélection s'effectue par tranches de 30 minutes jusqu'à **10h**, ensuite elle s'effectue par heure.
 - Si vous maintenez la touche *Départ différé* enfoncée, la durée passe automatiquement à **24h**.

Démarrage

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.
 - Le témoin lumineux *Départ différé* s'allume.
 - Le départ différé effectue un décompte sur **10h** par heure, ensuite minute par minute jusqu'au démarrage du programme.
 - Le tambour effectue chaque heure quelques rotations (réduction du froissement).

Suppression/modification

- Appuyez sur la touche *Start/Stop* pour supprimer le départ différé.
- Appuyez sur la touche *Départ différé* jusqu'à ce que la durée souhaitée apparaisse dans l'afficheur.
- Appuyez sur la touche *Start/Stop* pour recalculer le départ différé.

Ajout de linge

Tant que le sèche-linge effectue le décompte, vous pouvez ajouter du linge :

- Éteignez le sèche-linge.
- Si vous ouvrez la porte sans éteindre le sèche-linge, le départ différé est supprimé.
- Ouvrez la porte et ajoutez le linge.
 - Fermez la porte et mettez le sèche-linge en marche.

Tableau des programmes

Options

| | |
|-----------------------------------|---|
| Délicat plus | |
| Réglable dans ce programme : | <i>Coton, Synthétique, Chemises, Jeans, Air chaud</i> |
| Signal sonore | |
| Réglable pour tous les programmes | |

Programmes

| Coton | | maximum 8 kg* |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Séchage intensif, Séchage normal** | | |
| Textiles | Textiles en coton de différentes épaisseurs. Par exemple : les essuie-mains, les draps de bain et les peignoirs en éponge, les t-shirts, les sous-vêtements, les draps en flanelle ou en tissu éponge, la layette. | |
| Indication | <ul style="list-style-type: none">– Sélectionnez <i>Séchage intensif</i> pour les autres textiles, à plusieurs couches et particulièrement épais.– Ne soumettez pas les textiles à mailles (t-shirts, sous-vêtements, layette) à un <i>Séchage intensif</i>. Ils pourraient rétrécir. | |
| Fer à repasser, Repasseuse | | |
| Textiles | Textiles en coton ou en lin. Par exemple : les nappes, les draps de lit, le linge amidonné. | |
| Indication | Roulez le linge à repasser jusqu'à ce que vous le passiez à la repasseuse afin qu'il reste humide. | |
| Synthétique | | maximum 3,5 kg* |
| Séchage normal, Fer à repasser | | |
| Textiles | Textiles faciles d'entretien en coton, textiles mixtes ou synthétiques. Par exemple : les pulls, les robes, les pantalons, les tabliers, les nappes et les serviettes. | |

* Poids du linge sec

Indication pour les instituts de tests :

- ** Programme de contrôle en vertu du règlement (UE) n° 392/2012/UE pour le label énergétique établi selon la norme EN 61121 (sans options).
- Lorsque vous sélectionnez le programme *Coton*, évacuez l'eau de condensation vers l'extérieur à l'aide du tuyau d'évacuation.

Tableau des programmes

| | | |
|---|---|------------------------|
| Laine | | maximum 2 kg* |
| Textiles | Textiles en laine et à base de laine | |
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> – Les textiles en laine sont défroissés et plus cotonneux. – Déchargez immédiatement le linge en fin de programme. | |
| Vêtements d'extérieur | | maximum 2,5 kg* |
| Séchage normal, Fer à repasser | | |
| Textiles | Vêtements d'extérieur en textiles modernes pouvant être séchés au sèche-linge | |
| Imperméabilisation | | maximum 2 kg* |
| Textiles | Pour sécher des textiles adaptés au sèche-linge, tels que les micro-fibres, les vêtements d'extérieur et de ski, le coton fin (pope-line) ou les nappes. | |
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> – Ce programme comporte également une phase de fixation pour l'imperméabilisation. – Les textiles imperméabilisés ne peuvent être traités qu'avec des produits d'imperméabilisation portant l'indication "convient pour les textiles avec membranes", car ces produits se basent sur des liaisons fluor. – Ne séchez pas les textiles qui ont été imperméabilisés avec des produits contenant de la paraffine ! Risque d'incendie ! | |
| Express | | maximum 3,5 kg* |
| Séchage intensif, Séchage normal, Fer à repasser, Repasseuse | | |
| Textiles | Textiles résistants pour le programme <i>Coton</i> | |
| Indication | Durée de programme raccourcie. | |
| Automatic plus | | maximum 5 kg* |
| Séchage normal, Fer à repasser | | |
| Textiles | Chargement mixte de textiles pour les programmes <i>Coton</i> et <i>Synthétique</i> . | |
| Chemises | | maximum 2 kg* |
| Séchage normal, Fer à repasser | | |
| Textiles | Chemises et chemisettes | |
| Jeans | | maximum 3 kg* |
| Séchage normal, Fer à repasser | | |
| Textiles | Vêtements en jeans : pantalons, vestes, jupes, chemises | |

* Poids du linge sec

Tableau des programmes

| Hygiène | | maximum 3,5 kg* |
|------------------------|--|------------------------|
| Textiles | Textiles en coton ou lin en contact direct avec la peau. Par exemple, les sous-vêtements, layettes, draps de lit et serviettes éponge. | |
| Indication | Le séchage s'effectue à une température constante maintenue sur une longue période (temps de maintien en température prolongé). Ce système permet de tuer les micro-organismes, tels que germes et acariens, et de réduire la quantité d'allergènes dans le linge. C'est pourquoi il ne faut pas interrompre le programme, sans quoi les micro-organismes ne seront pas anéantis. | |
| Air chaud | | maximum 7 kg* |
| Textiles | <ul style="list-style-type: none"> – Textiles à plusieurs couches qui, en raison de leur composition, ont des caractéristiques de séchage différentes : par exemple, les vestes, les oreillers et autres textiles volumineux. – Séchage individuel de pièces de linge, par exemple, les serviettes éponge, les maillots de bain, les torchons. | |
| Indication | Ne sélectionnez pas le temps de séchage le plus long au début. Testez afin de savoir quelle durée est la plus appropriée. | |
| Conseil | Utilisez le programme <i>Air chaud</i> pour éliminer ou atténuer les odeurs de vêtements en coton propres (durée : une (demi-)heure). Pour intensifier l'effet de rafraîchissement, humidifiez les textiles avant de les sécher. L'atténuation des mauvaises odeurs est plus difficile avec les pièces synthétiques. | |
| Défroissage fin | | maximum 1 kg* |
| Textiles | <ul style="list-style-type: none"> – Textiles en coton ou en lin – Textiles faciles d'entretien en coton, textiles mixtes ou synthétiques : Par exemple : les pantalons en coton, les anoraks, les chemises. | |
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> – Adapté aux linges/textiles secs et humides. Les textiles secs sont soumis à un programme prédéfini, les textiles humides sont défroissés au fer à repasser. – Programme de défroissage des plis formés pendant l'essorage en lave-linge. – Déchargez immédiatement le linge à la fin du programme, afin de pouvoir le repasser facilement. | |

* Poids du linge sec

Modification du déroulement du programme

Un changement du programme en cours n'est plus possible (protection contre tout changement involontaire).

Afin de pouvoir sélectionner un nouveau programme, vous devez d'abord mettre fin au programme en cours.



Programme en cours

- Arrêt du programme en cours et choix d'un nouveau programme

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Si une durée de séchage et une température définie ont été atteintes, les textiles sont refroidis.

Si vous appuyez de nouveau sur la touche *Start/Stop* pendant le refroidissement, l'indication *Fin* apparaît.

- Appuyez sur la touche  pour arrêter l'appareil.
- Pour l'allumer, appuyez sur la touche .
- Sélectionnez un nouveau programme et lancez-le directement.

- Interruption et extraction du linge

- Voir ci-dessous : "Ajout ou retrait de linge".
- Mettez le sèche-linge hors tension après avoir fermé la porte.

Modification du départ différé

- Voir "Départ différé".

Ajout ou retrait de linge

- Appuyez sur la touche *Porte*.
- Ouvrez la porte.
- Ajoutez ou retirez du linge.
- Fermez la porte.
- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Temps restant

Des modifications dans le déroulement du programme peuvent entraîner des "sauts de temps".

Vidange du réservoir d'eau de condensation


L'eau évaporée pendant le séchage est recueillie dans le réservoir d'eau de condensation.

Videz le réservoir d'eau de condensation après chaque séchage !


Lorsque la capacité maximale du réservoir est atteinte,

- le programme s'interrompt.
- le témoin lumineux *Vider réservoir* s'allume.


Le témoin s'éteint lorsque vous ouvrez et fermez la porte pendant que le sèche-linge est en service.

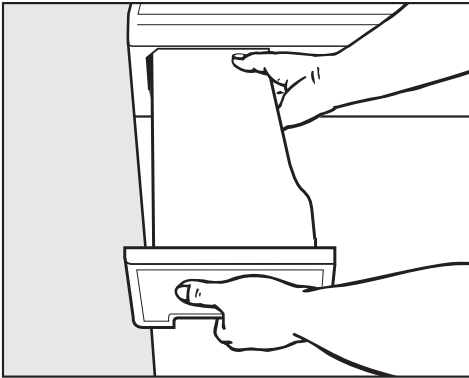

- Retirez le réservoir d'eau de condensation.
- Maintenez-le en position horizontale pendant que vous l'extrayez afin de ne pas renverser d'eau. Tenez-le par la poignée et par le bout.

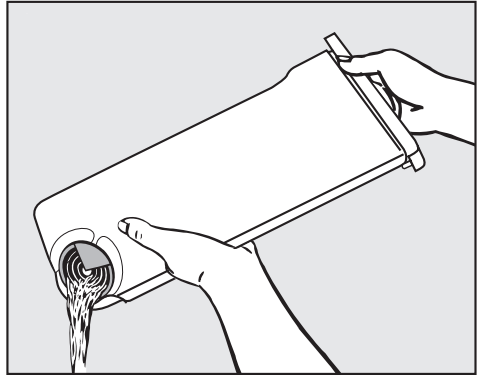

- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Replacez-le dans le sèche-linge.

 Ne buvez pas l'eau de condensation ! L'eau de condensation n'est pas potable. Elle est nocive tant pour l'homme que pour les animaux.

Vous pouvez utiliser l'eau de condensation pour effectuer certaines tâches ménagères (par exemple, dans les fers à repasser à vapeur ou les humidificateurs d'air). Dans ce cas, veillez à filtrer l'eau au moyen d'un filtre à café ou d'un filtre fin de manière à retenir les petites peluches contenues dans l'eau. Vous éviterez ainsi tout dégât.

Nettoyage et entretien

Respectez les intervalles de nettoyage

Ce sèche-linge possède un système de filtre à plusieurs couches, comprenant les **grilles des filtres à peluches** et un **microfiltre**.



Ce système nécessite un entretien.

- **Ce sèche-linge ne doit jamais être utilisé sans filtre à peluches et sans microfiltre.**
De même, la grille inférieure droite doit toujours être en place.
- **Veillez également à ce que le filtre à peluches et le microfiltre ne soient pas endommagés.**
Le cas échéant, les remplacer immédiatement (accessoires vendus séparément) !

⚠ En cas de non-respect des consignes, la quantité de peluches dans l'appareil serait excessive et risquerait d'entraîner un dysfonctionnement !

Quand les grilles des filtres à peluches doivent-elles être nettoyées ?

Nettoyer après chaque programme !

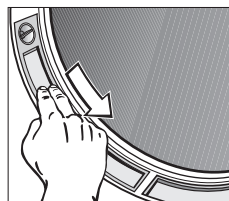
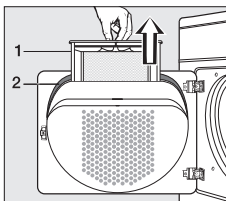


Les filtres placés dans la porte et l'orifice de chargement recueillent les peluches qui se détachent du linge.

- Lisez la section "Grilles du filtre à peluches".

Quand le microfiltre doit-il être nettoyé ?

Nettoyez le microfiltre uniquement lorsque le témoin lumineux *Nettoyage du filtre* s'allume.

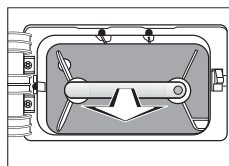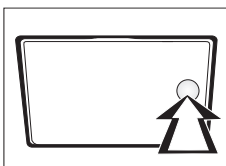

Le microfiltre est situé en bas à gauche, derrière le clapet. Ce filtre recueille les petites peluches, les cheveux et les résidus de détergent qui peuvent passer à travers les grilles des filtres à peluches.

- Lisez la section "Microfiltre".


Grilles des filtres à peluches

Intervalle de nettoyage

Vous devez nettoyer les grilles des filtres à peluches après chaque programme !

Nettoyage à sec


Conseil : Enlevez les peluches avec un aspirateur.

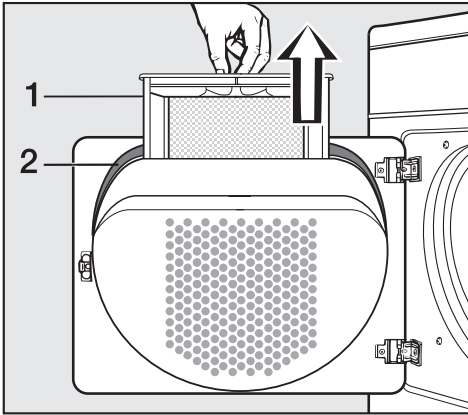


1 Filtre à peluches

2 Joint

- retirez le filtre à peluches (1) placé dans la porte de chargement.
- Enlevez les peluches présentes dans la cavité de la porte à l'aide d'une brosse spéciale pour bouteille ou d'un aspirateur.
- Nettoyez le joint (2) de la porte à l'aide d'un chiffon humide.

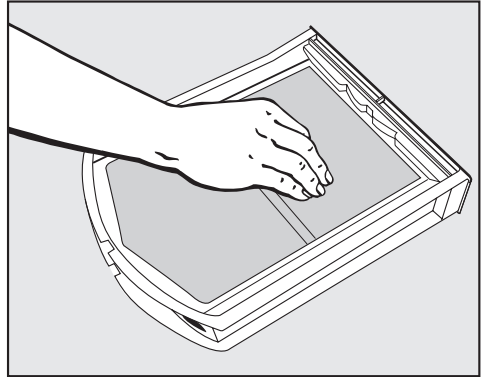

- Enlevez les peluches présentes dans les filtres à l'aide de vos doigts ou d'un aspirateur.

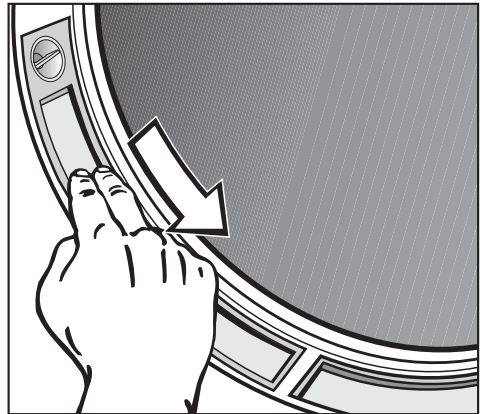

- Enlevez les peluches présentes dans les deux filtres de l'orifice de chargement à l'aide de vos doigts ou d'un aspirateur.
- Remplacez le filtre à peluches dans son support.
- Fermez la porte.


Nettoyage et entretien

Nettoyage à l'eau

Si les filtres à peluches sont fortement encrassés ou obstrués, il faut également les nettoyer à l'eau.

- Tirez le filtre à peluches situé dans la porte de chargement pour l'extraire.

Vous pouvez également retirer les deux filtres de l'orifice de chargement :

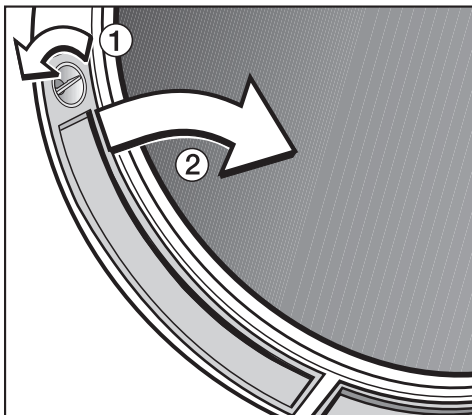

- Tournez le bouton ① à gauche et à droite du filtre à peluches (jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement).
- Retirez les filtres à peluches en tirant à l'aide du bouton et allez vers le centre ②.
- Nettoyez tous les filtres à l'eau chaude.
- Séchez-les ensuite soigneusement.
- Nettoyez également la cavité d'aération située sous les filtres à peluches, à l'aide d'un aspirateur par exemple.

Remonter

⚠ Les filtres à peluches doivent être secs lorsque vous les remettez en place. Des filtres humides pourraient causer des dysfonctionnements au cours du séchage !

- Glissez le grand filtre à peluche dans la porte de chargement, jusqu'à la butée.
- Placez les filtres à peluches du bas dans l'ouverture de la porte et poussez-les vers le haut, bien à leur place.
- Verrouillez les deux boutons (jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent correctement).

Microfiltre

Intervalle de nettoyage


Nettoyez le microfiltre uniquement lorsque le témoin lumineux *Nettoyage du filtre* s'allume.

Pour éteindre le témoin lumineux *Nettoyage du filtre*,

- il faut extraire le microfiltre puis le remettre en place pendant que le sèche-linge est sous tension.


Démontage

Sur le côté gauche, à l'avant du sèche-linge :

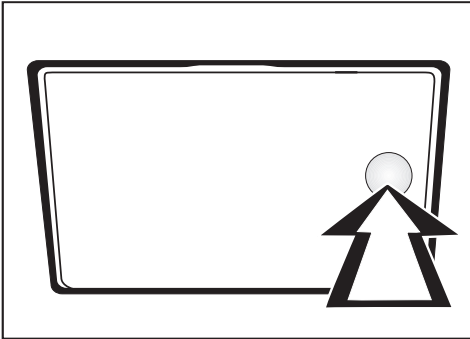


- appuyez contre le clapet du microfiltre (flèche) pour l'ouvrir.

Le couvercle s'ouvre.

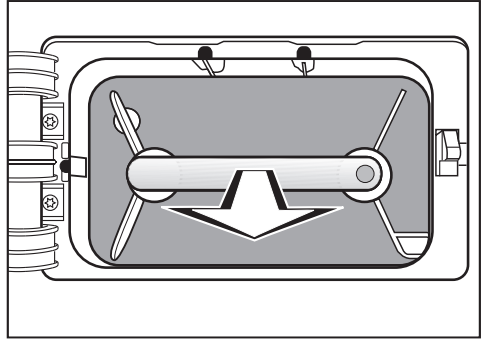

- Retirez le filtre à l'aide de la poignée.

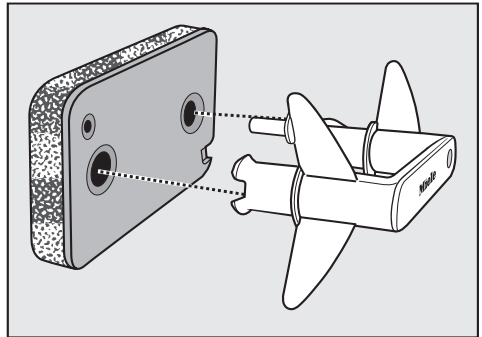

- Enlevez la poignée du filtre.

Nettoyage du microfiltre


- Lavez soigneusement le microfiltre en le passant sous l'eau courante.
- Appuyez fortement sur le microfiltre pour l'extraire.

⚠ Le microfiltre ne doit pas ruisser avant d'être réinstallé. Une panne pourrait survenir !

- À l'aide d'un chiffon humide, enlevez les peluches présentes sur la poignée.

Nettoyage et entretien

Nettoyage du clapet pour le microfiltre

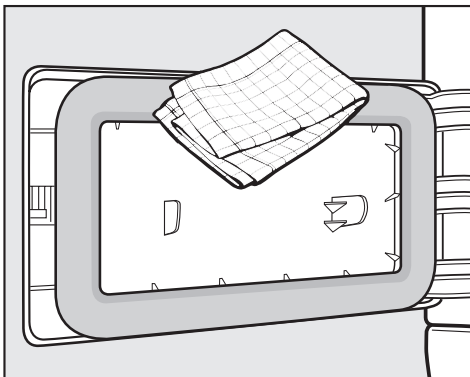


- Enlevez les peluches présentes avec un chiffon humide. Veillez à ne pas endommager le caoutchouc du joint !
- Vérifiez que les nervures de refroidissement sont exemptes de peluches (voir ci-dessous).

Nettoyage de l'espace du condensateur

⚠ Risque de blessure !
Ne touchez pas les nervures de refroidissement avec les mains dans la zone arrière. Vous risquez de vous couper.


⚠ Risque de dommages !
Insérez soigneusement l'embout d'aspiration, sans appuyer. Sinon, vous risquez d'endommager les nervures de refroidissement et les tiges se trouvant devant !

En cas de salissure visible :

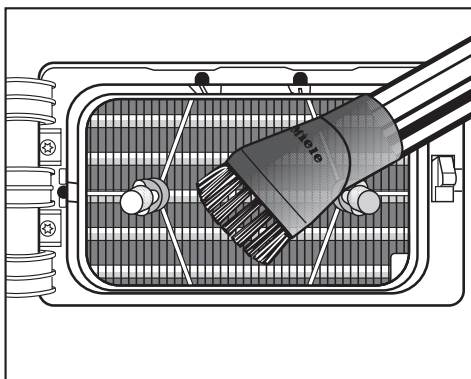


- Aspirez soigneusement les salissures visibles avec l'aspirateur. Utilisez une brosse à meubles ou un suceur plat plus petit.

Remontage

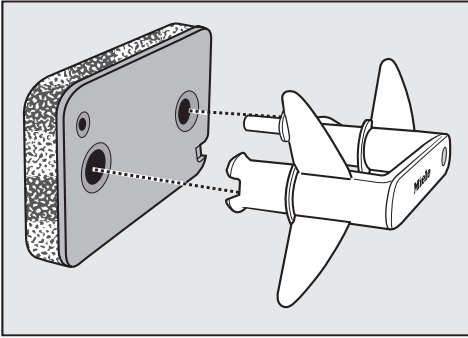

- Fixez correctement le filtre à la poignée.

Pour que le filtre soit installé correctement devant le condensateur :

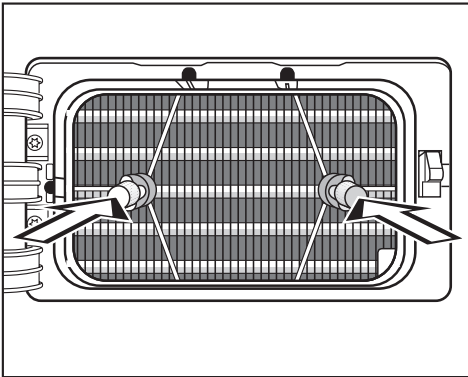

- Enfoncez la poignée sur les deux tiges de guidage, avec le filtre vers l'avant.

Veillez à ce que le **point jaune sur la poignée** se trouve à droite.

- Enfoncez totalement le filtre.
- Fermez la trappe de montage.

Seuls un filtre installé correctement et une trappe de montage fermée garantissent l'étanchéité du système de condensation et un fonctionnement correct du sèche-linge !

Nettoyage du sèche-linge

Mettez le sèche-linge hors tension.

- Nettoyez le boîtier, le panneau de commande et le joint de la porte exclusivement avec un détergent doux ou de l'eau savonneuse.
- Nettoyez le tambour et les autres éléments en inox avec un produit nettoyant pour acier inoxydable.

N'utilisez ni produits à récurer, ni solvants ni détergents pour verre ou à usage universel. Ils risquent d'entraîner des dommages importants aux surfaces en plastique et aux autres éléments de la machine.


- Séchez tous les éléments avec un chiffon doux.

Problèmes et solutions . . ?

Aide en cas de pannes

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies. Vous économiserez dans de nombreux cas du temps et des frais en n'appelant pas le service après-vente.

Les dépannages suivants vous aideront à déceler l'origine de la panne et à y remédier. Néanmoins, il faut savoir que :

 les réparations sur des appareils électriques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels agréés. Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

| Pannes et contrôles à effectuer | | |
|--|--|--|
| Problème | Cause | Solution |
| Ø-Ø s'allume et le témoin lumineux <i>Délicat Plus</i> clignote. | La fonction de verrouillage est activée. | Si vous voulez faire sécher du linge, vous devez désactiver la fonction de verrouillage (voir chapitre "Verrouillage électronique"). |
| Ø et <i>Fin</i> s'allument et le programme s'interrompt. Le signal sonore retentit. * | Il ne s'agit pas d'une anomalie ! Dans certains programmes, le cycle s'interrompt si la charge de linge est insuffisante ou excessive. Il en va de même si le linge est déjà sec. | Séchez les pièces de linge seules à l'aide du programme <i>Air chaud</i> . |
| Le témoin lumineux <i>Vider réservoir</i> s'allume et le programme s'interrompt. Le signal sonore retentit. * | Le réservoir est plein ou le tuyau de vidange est tordu. | <ul style="list-style-type: none">– Videz le réservoir d'eau de condensation.– Vérifiez le tuyau de vidange. |

*** Pour éteindre le témoin lumineux : ouvrez et fermez la porte (lorsque le sèche-linge est en marche).**

Problèmes et solutions . . ?

| Problème | Cause | Solution |
|--|---|--|
| Le témoin lumineux <i>Nettoyage du filtre</i> s'allume à la fin du programme. | Un message vous invitant à nettoyer à l'eau le microfiltre placé devant le condensateur s'affiche. | <ul style="list-style-type: none"> – Nettoyez le microfiltre. – Voir le chapitre "Nettoyage et entretien". – Le témoin lumineux s'éteint si le microfiltre est extrait puis remis en place pendant que le sèche-linge est sous tension. |
| „F_“ s'allume et il est impossible de démarrer les programmes. | Le microfiltre est manquant ou a été mal installé. | <ul style="list-style-type: none"> – Remettez le microfiltre en place : „F_“ s'éteint. – Voir le chapitre "Nettoyage et entretien". |
| | Le retrait du microfiltre au cours du processus de séchage interrompt le programme : <i>Air froid</i> clignote. | <ul style="list-style-type: none"> – Remettez le microfiltre en place. – Arrêtez le sèche-linge puis remettez-le en marche. |
| À la fin du programme, des barres clignotent : L _ J _ _ L _ J _ _ | Le programme est terminé mais le linge est encore en phase de refroidissement. | Vous pouvez retirer le linge pour l'étendre ou le laisser encore refroidir. |
| Le programme est arrêté. Il se peut que le signal sonore retentisse et que les indications <i>Air froid</i> ou <i>Fin</i> clignotent. | La cause n'est pas immédiatement décelable. | <ul style="list-style-type: none"> – Arrêtez le sèche-linge puis remettez-le en marche. – Démarrez un programme. <p>Si le programme s'interrompt et qu'un message d'erreur apparaît, il s'agit d'une anomalie. Contactez le service après-vente Miele.</p> |
| Le témoin lumineux <i>Start/Stop</i> clignote lentement et l'écran de visualisation est éteint. | Ce sèche-linge est en mode veille. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'une fonction normale. | Voir "Réglage de la veille", chapitre "Fonctions de programmation". |
| Le témoin lumineux <i>Start/Stop</i> clignote/ne clignote pas. | Le clignotement indique qu'un programme peut être démarré. | Une fois le programme démarré, ce bouton reste allumé en continu. |

Problèmes et solutions . . ?

| Un résultat de séchage peu satisfaisant | | |
|--|--|---|
| Problème | Cause | Remède |
| Le linge n'est pas suffisamment sec. | La charge était composée de types de textiles trop différents. | <ul style="list-style-type: none"> – Terminez le séchage à l'aide du programme <i>Air chaud</i>. – Sélectionnez un programme adéquat la prochaine fois. |
| | Conseil : Pour certains programmes, vous pouvez adapter l'humidité résiduelle. | Voir chapitre "Fonctions de programmation". |
| Le linge ou les oreillers en plumes dégagent une odeur désagréable après le séchage. | <ul style="list-style-type: none"> – Le linge a été lavé avec une quantité insuffisante de détergent. – Les plumes sont susceptibles de dégager une odeur plus ou moins forte lorsqu'elles sont chauffées. | <ul style="list-style-type: none"> – Linge : utilisez assez de détergent pour le linge. – Oreillers : sortez-les du sèche-linge pour qu'ils s'aèrent. |
| Les pièces de linge en fibres synthétiques sont chargées d'électricité statique après le séchage. | Les textiles synthétiques ont tendance à se charger électriquement. | Pendant le lavage en machine, l'utilisation d'un assouplissant au dernier rinçage peut diminuer l'accumulation d'électricité statique au séchage. |
| Des peluches se sont formées. | Les peluches, qui se forment surtout par l'usure pendant le port et le lavage des textiles, se détachent. L'action mécanique exercée sur le linge est plutôt minime. | Les peluches sont retenues par des filtres et peuvent facilement être enlevées (voir chapitre "Nettoyage et entretien"). |

Autres problèmes

| Problème | Cause | Solution * |
|--|--|--|
| Le séchage dure très longtemps ou est interrompu. | L'aération et la ventilation sont insuffisantes (par exemple, dans une petite pièce), ce qui a pour effet de faire fortement augmenter la température. | Pendant le séchage, laissez la fenêtre/porte ouverte pour créer un flux d'air supplémentaire. |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Les résidus de lessive, les cheveux et les petites peluches peuvent avoir bouché les filtres à peluches et le microfiltre. – Les nervures de refroidissement (en bas à droite) peuvent être bouchées. | <ul style="list-style-type: none"> – Nettoyez les filtres à peluches et le microfiltre. – Enlevez les peluches visibles : ... En bas à gauche, derrière le clapet dans l'espace du condensateur (voir chapitre "Nettoyage et entretien"). ... Au niveau des nervures de refroidissement, derrière la grille inférieure droite (voir dans ce chapitre). |
| | L'orifice d'aspiration de l'air froid (grille inférieure droite) est obstrué. | Enlevez le panier ou tout autre objet gênant. |
| | Les filtres à peluches et le microfiltre sont insérés humides. | Les filtres à peluches et le microfiltre doivent être secs. |
| | Le linge n'a pas été assez essoré. | Augmentez la vitesse d'essorage du lave-linge si possible. |
| | Ce lave-linge est trop chargé. | Respectez la charge maximale par programme de séchage. |
| | Le degré d'humidité du linge n'a pas été correctement mesuré en raison de fermetures éclair métalliques. | <ul style="list-style-type: none"> – Pensez à l'avenir à ouvrir les fermetures éclair. – Si le problème se reproduit, séchez le linge avec de grandes fermetures éclair à l'aide du programme <i>Air chaud</i> uniquement. |

* Arrêtez le sèche-linge, puis remettez-le en marche.


Problèmes et solutions . . ?

| Problème | Cause | Solution |
|---|--|---|
| Le sèche-linge émet des bruits. | Le compresseur fonctionne. | Il n'y a pas de solution ! Ces bruits sont associés au fonctionnement normal de l'appareil. |
| Impossible de démarrer un programme. | La cause n'est pas immédiatement décelable. | <ul style="list-style-type: none"> – Avez-vous mis le sèche-linge en marche ? – La fiche est-elle connectée à la prise ? – La porte est-elle fermée ? – Le fusible est-il en bon état ? – Si ce problème ne peut être résolu, il peut s'agir d'une anomalie. Contactez le service après-vente Miele. |
| Panne de courant. | En cas de rétablissement du courant, le programme se poursuit automatiquement. | |
| L'éclairage de tambour n'est pas activé. | L'éclairage s'éteint automatiquement (économie d'énergie). | <ul style="list-style-type: none"> – Arrêtez le sèche-linge et remettez-le en marche. – Vous pouvez remplacer une lampe en panne : voir à la fin de ce chapitre. |

Nettoyage des nervures de refroidissement (grille inférieure droite)

⚠ En principe, les nervures de refroidissement ne doivent jamais être nettoyées. Nettoyez-les uniquement lorsqu'une importante quantité de poussières et de peluches aspirées avec l'air frais dans la pièce prolonge de façon démesurée le temps de séchage.


Ouvrez la grille inférieure droite avec la spatule jaune fournie.

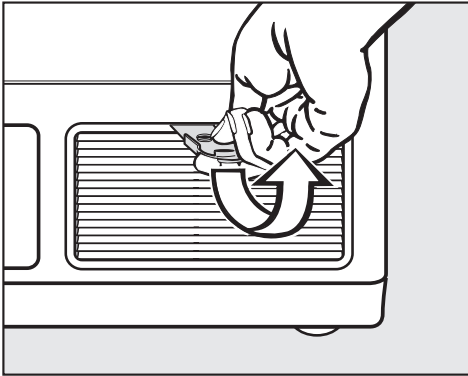


- Positionnez la spatule sur le côté supérieur au centre de la fente et soulevez légèrement (flèche), jusqu'à ce que la grille s'ouvre sur le côté supérieur.
- Démontez la grille en l'inclinant et en la tirant vers le haut.
- Vérifiez si les nervures de refroidissement sont bouchées.

⚠ Risque de blessure ! Ne touchez pas les nervures de refroidissement avec les mains. Vous risquez de vous couper.

⚠ Évitez d'endommager les nervures de refroidissement ! N'insérez que légèrement l'embout d'aspiration, sans appuyer sur les nervures de refroidissement.

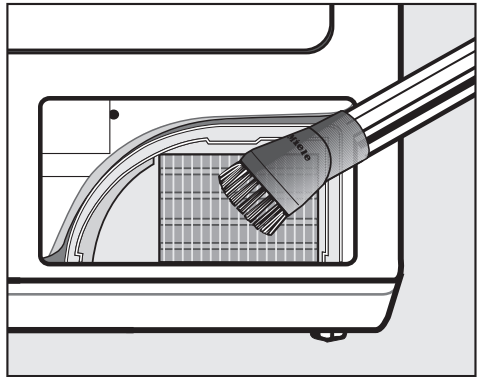

- Aspirez les salissures **soigneusement** avec l'aspirateur (à l'aide de la brosse à meubles ou d'un suceur plat plus petit).

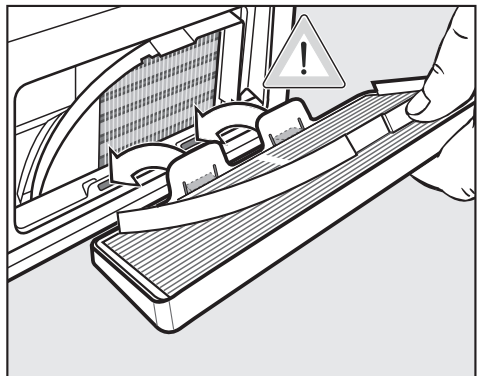

- Insérez la grille inférieure.
- Appuyez sur la partie supérieure de la grille pour la fixer.


Problèmes et solutions . . ?

Remplacement de l'ampoule

- Ouvrez la porte de chargement.

Débranchez l'appareil du réseau électrique.

Dans la partie supérieure de l'orifice de chargement, vous trouvez le cache rabattable de l'ampoule.

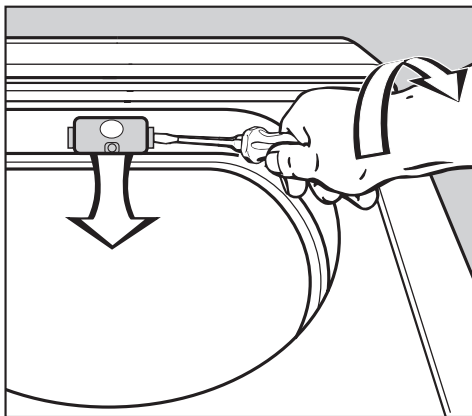

- Insérez un outil du commerce* sous l'arête latérale du cache de l'ampoule en forçant légèrement.

* par ex. un tournevis large pour vis à tête fendue

- Tournez le poignet pour ouvrir le cache avec une légère pression.

Le cache s'ouvre vers le bas.

L'ampoule thermorésistante doit toujours être achetée chez un distributeur Miele ou au service après-vente Miele.

L'ampoule doit être du même type que celle que vous remplacez. Sa puissance ne peut pas dépasser celle mentionnée sur la plaquette signalétique et le cache en plastique.

- Remplacez l'ampoule.
- Rabattez le cache vers le haut et poussez à droite et à gauche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

⚠ Veillez à ce que le cache soit correctement remplacé. Sinon, de l'humidité pourrait s'infiltrer et provoquer un court-circuit.


Réparations

Pour les défauts auxquels vous ne pouvez pas remédier par vous-même, faites appel

- à votre distributeur Miele
- ou
- au service après-vente Miele.

L'adresse et le numéro de téléphone du service après-vente Miele figurent au dos de ce mode d'emploi.

Lorsque vous vous adressez à notre service après-vente, mentionnez le type ainsi que le numéro de fabrication de votre appareil. Ces données figurent sur la plaquette signalétique placée à droite en dessous de l'orifice de chargement.

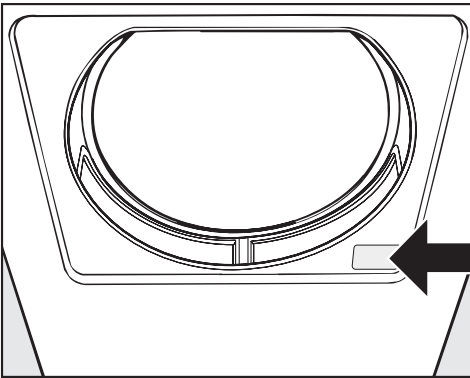

La fonction d'actualisation (Update)

La fonction d'actualisation (PC = correction de programme) permet une mise à jour de l'unité électronique de votre sèche-linge. Elle permettra ainsi d'adapter votre sèche-linge aux innovations et aux progrès futurs qui seront réalisés dans le domaine des techniques de séchage.

Pour l'actualisation de programme, le service après-vente utilisera le témoin lumineux approprié comme interface (point de transfert de données).

L'actualisation de programme peut intervenir dès que des développements futurs exigent une modification des programmes de séchage. Miele vous informera en temps voulu des possibilités d'actualisation.

Conditions et durée de la garantie

Le sèche-linge est garanti deux ans.


Vous trouverez de plus amples indications sur les conditions de garantie dans le carnet de garantie.

Accessoires optionnels

Vous trouverez des accessoires optionnels pour ce sèche-linge chez les revendeurs Miele ou auprès du service clientèle.

Montage et raccordement

Vue de face

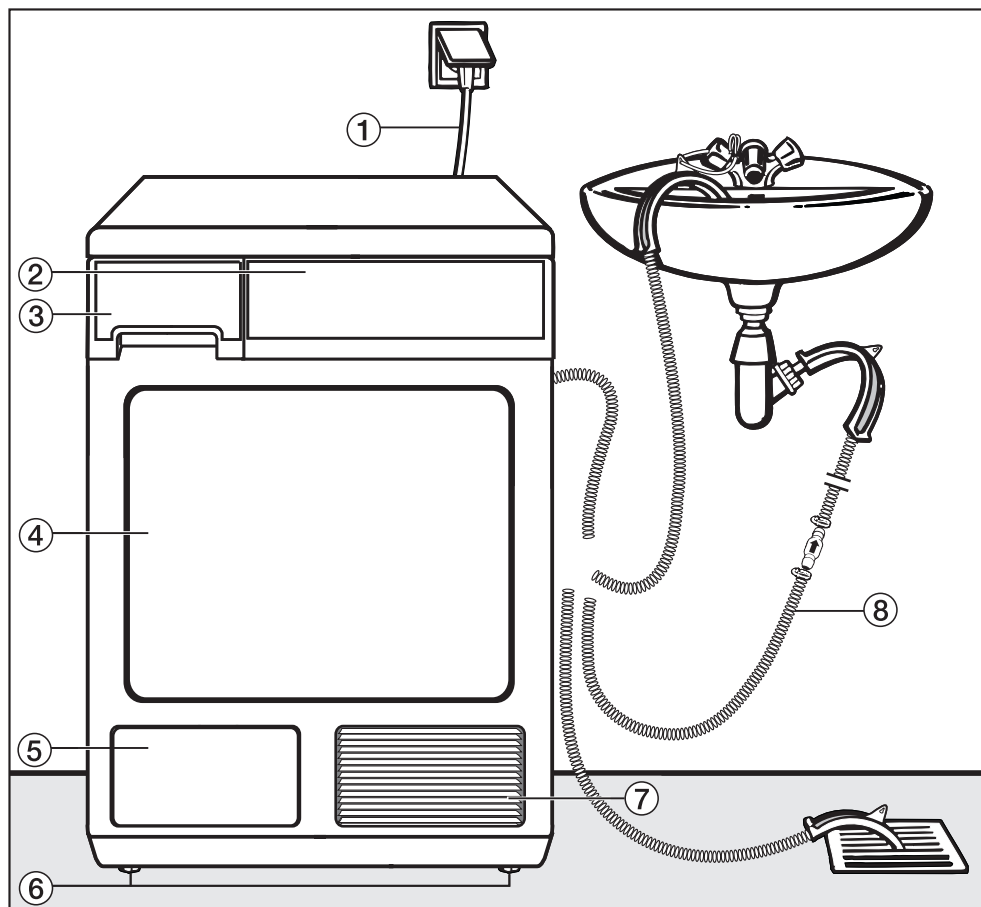

① Cordon d'alimentation

② Panneau de commande

③ Réservoir d'eau de condensation (à vider après chaque séchage)

④ Porte


⑤ Clapet pour le microfiltre (ne pas ouvrir lors du séchage)

⑥ Quatre pieds réglables

⑦ Orifice d'aspiration de l'air froid (ne doit pas être obstrué par un panier ou tout autre objet gênant !)

⑧ Tuyau d'évacuation de l'eau de condensation (voir "Evacuation de l'eau de condensation vers l'extérieur")

Vue de derrière

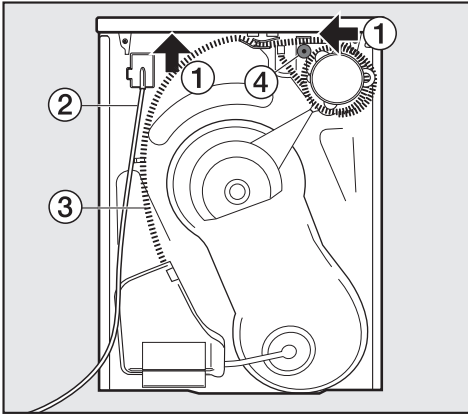



- ① Prises de transport sous la saillie du couvercle (flèches)
- ② Cordon d'alimentation
- ③ Tuyau d'évacuation de l'eau de condensation
- ④ Accessoire de raccordement à un siphon d'évier

Transport du sèche-linge

La saillie arrière du couvercle est équipée de prises pour le transport. Pour le transport du sèche-linge (de son socle d'emballage au lieu d'installation), **utilisez les pieds avant de l'appareil et la saillie arrière du couvercle**.

⚠ Déplacez-le comme dans les illustrations suivantes.


⚠ Transport à l'horizontale : basculez le sèche-linge uniquement vers le côté gauche !

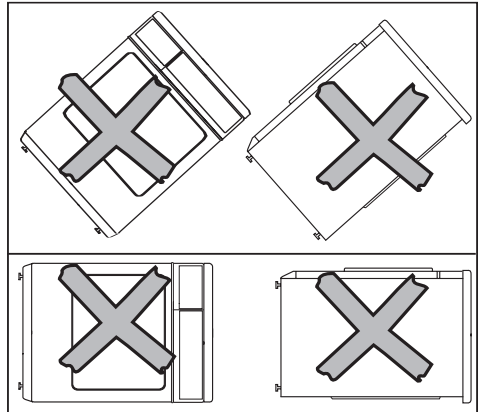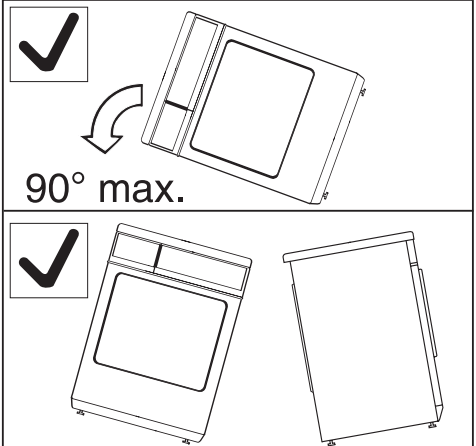


⚠ Faut de suivre ces instructions, vous devrez observer une attente d'une heure avant de mettre le sèche-linge sous tension. Dans le cas contraire, la pompe à chaleur risque d'être endommagée !


Montage et raccordement

Lieu d'installation

 Aucune porte battante, coulissante ou susceptible de cogner la machine ne doit être installée dans la zone d'ouverture de la porte du sèche-linge.

 L'orifice d'aspiration de l'air froid situé à l'avant du sèche-linge ne doit en aucun cas être obstrué ou recouvert (par un panier par ex.). Sinon, l'appareil risque de tomber en panne.


Encastrement sous un plan de travail ou dans une armoire


 Attention !
l'air chaud qui se dégage à l'arrière du sèche-linge doit être évacué. Sinon, l'appareil risque de tomber en panne.

Pour éviter cela, vous pouvez faire les choses suivantes :

- Dévissez les pieds du sèche-linge pour créer un espace d'au moins 20 mm entre le sol et le bas du sèche-linge.
- Si le meuble est équipé d'une plinthe continue, découpez celle-ci à l'endroit où le sèche-linge doit être encasté.
- Prévoyez des ouvertures dans l'armoire.

En raison du sous-encastrement, il se peut que la durée du séchage augmente.

 Le sèche-linge ne doit pas être encastré directement à côté d'un congélateur ou d'un réfrigérateur. Le courant d'air chaud sortant à l'arrière du sèche-linge aurait pour effet d'augmenter la température au niveau du condenseur du congélateur/réfrigérateur, par conséquent le système de refroidissement fonctionnerait sans interruption. Si vous ne pouvez toutefois pas l'installer ailleurs, veillez à colmater les auvents entre votre congélateur/réfrigérateur et le sèche-linge.

 Un **set de sous-encastrement** * (disponible séparément auprès de Miele) est nécessaire. Il doit être monté par un professionnel agréé par Miele. Le couvercle de l'appareil est remplacé par une tôle de protection. Le montage de la tôle de protection est indispensable pour des raisons de sécurité électrique.


- Des instructions de montage sont jointes au set de sous-encastrement.
- En raison du sous-encastrement, il se peut que la durée du séchage augmente.
- La prise électrique doit être installée à proximité du sèche-linge et être facilement accessible.

Avec une hauteur de niche de :


- 830-840 mm, il est indispensable d'utiliser des pieds à visser* plus longs.
- 870-885/915-930 mm, il faut installer un voire deux cadres de compensation* en hauteur.

* Accessoire Miele

Équilibrage du sèche-linge

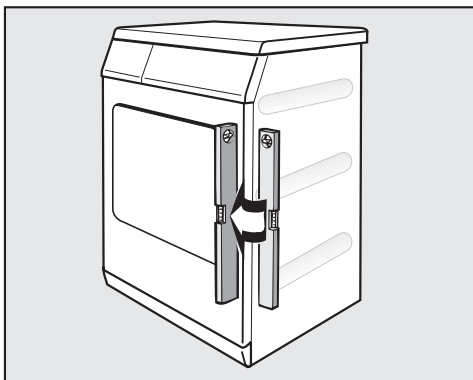

Le sèche-linge doit être à niveau de manière à garantir un bon fonctionnement.

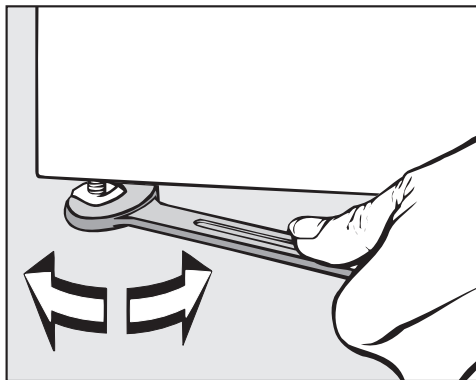

- Compensez les irrégularités du sol au moyen des pieds réglables en hauteur.

⚠ L'espace entre le bas du sèche-linge et le sol ne peut pas être réduit par une plinthe, une moquette très épaisse, etc. Sinon, l'aération n'est pas suffisante.

Avant tout transport ultérieur

Après chaque séchage, il reste une petite quantité d'eau de condensation au niveau de la pompe. Cette eau de condensation peut s'écouler si l'on penche le sèche-linge. C'est pourquoi nous recommandons de faire fonctionner le programme à air froid pendant env. 1 minute avant le transport. De ce fait, le reste d'eau de condensation sera envoyé dans le collecteur d'eau de condensation ou dans la conduite d'évacuation.

Colonne lavage-séchage

Le sèche-linge peut être combiné à un lave-linge Miele pour former une colonne lavage-séchage. Pour ce faire, il faut utiliser un set intercalaire* (WTV).

* Accessoire Miele

⚠ Faites installer ce set par un installateur agréé par Miele.

Montage et raccordement

Évacuation de l'eau de condensation

Généralités


L'eau de condensation résultant du séchage est amenée dans le réservoir d'eau de condensation par le tuyau d'évacuation situé à l'arrière du sèche-linge.

Vous pouvez aussi utiliser le tuyau d'évacuation pour amener l'eau hors du sèche-linge. Dans ce cas, vous ne devez plus vider le réservoir d'eau de condensation.

Longueur du flexible 1,5 m

Hauteur de refoulement maximale 1,5 m


Longueur de refoulement maximale 4 m

 En fonction du type d'installation, il se peut que vous deviez équiper le sèche-linge d'un clapet anti-retour (voir chapitre consacré aux conditions de raccordement).


Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants en option :

- une rallonge de tuyau
- un clapet anti-retour (Kit) pour raccordement d'eau externe (une rallonge de tuyau est jointe).
Hauteur de refoulement maximale avec clapet anti-retour : 1 m


Pose du tuyau d'évacuation

 Ne tirez pas sur le tuyau d'évacuation et évitez de le plier. Vous pourriez l'endommager.

- Un faible volume d'eau résiduelle se trouve dans le tuyau d'évacuation. Prévoyez un récipient pour récolter l'eau.

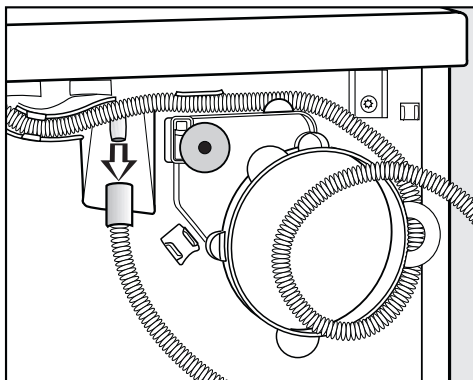

- Enlevez le tuyau d'évacuation du manchon.
- Laissez l'eau résiduelle s'écouler dans le récipient.
- Déroulez le tuyau de l'enrouleur et détachez-le prudemment de ses supports.

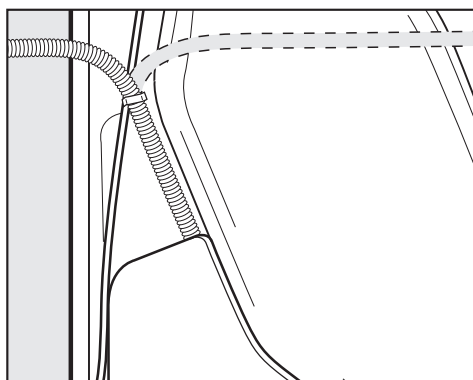

- Selon le besoin, tirez le tuyau vers la droite ou vers la gauche.

Laissez le tuyau dans le support intermédiaire afin d'éviter qu'il ne se plie.

Accrochage du tuyau d'évacuation (à un évier ou à un avaloir)

- Voir illustration "Vue de face".

⚠ Si vous l'accrochez à un évier, fixez le tuyau pour éviter qu'il ne dérape. Sinon, l'eau de vidange pourrait provoquer des dégâts.

- Utilisez le support arqué pour éviter de plier le tuyau.

Conditions de raccordement particulières que le clapet anti-retour exige.


⚠ En cas de raccordement particulier, il convient d'utiliser un **clapet anti-retour (kit) pour raccordement d'eau externe** (accessoire en option), pour éviter que l'eau qui reflue ne s'écoule du sèche-linge et provoque des dégâts.

Les conditions de raccordement particulières sont les suivantes :

- Raccordement au siphon d'un évier (voir description ci-dessous)
- Diverses installations auxquelles sont raccordées également un lave-linge ou un lave-vaisselle par exemple.


Exemple : raccordement au siphon d'un évier

Vous pouvez raccorder directement le tuyau d'évacuation équipé du clapet anti-retour à un siphon d'évier spécial.

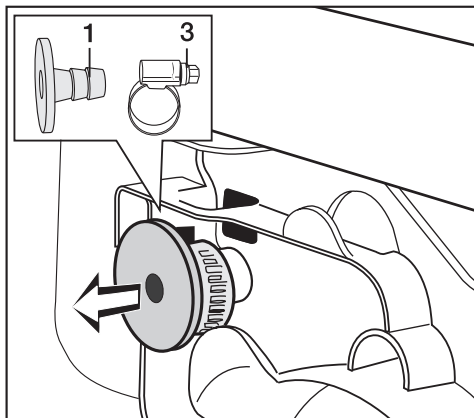

- Enlevez les accessoires situés dans la partie supérieure de la face arrière du sèche-linge : adaptateur **1** et collier de serrage **3** situé derrière.

Montage et raccordement

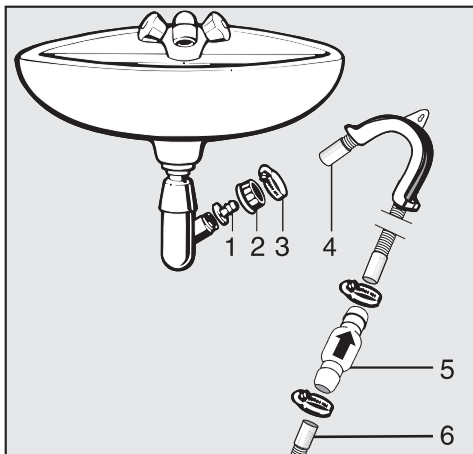


- 1 Adaptateur
- 2 Ecrou-raccord pour l'évier
- 3 Collier de serrage
- 4 Extrémité du tuyau
- 5 Clapet anti-retour
- 6 Tuyau d'évacuation du sèche-linge

- Installez l'adaptateur **1** avec l'écrou-raccord **2** pour l'évier au siphon.

En général, l'écrou-raccord est doté d'une plaque que vous devez retirer.

- Placez l'extrémité du tuyau **4** sur l'adaptateur **1**.
- Fixez le collier de serrage **3**.

 Le clapet anti-retour **5** doit être monté de manière à ce que la flèche pointe dans la direction du flux (vers l'évier). Sinon, le pompage est impossible.

- Installez le clapet anti-retour **5** dans le tuyau d'évacuation **6** du sèche-linge (attention au sens, voir la flèche sur le clapet anti-retour !)
- Fixez le clapet anti-retour à l'aide des colliers de serrage.

Raccordement électrique

Votre sèche-linge est équipé d'un câble de raccordement (de 2 m de long) et d'une fiche d'alimentation moulée de type européen prête à être branchée sur du monophasé ~230 V 50 Hz.

Le sèche-linge ne peut être raccordé qu'à une prise de terre conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Ne branchez pas l'appareil en utilisant une rallonge électrique. Ceci n'assure pas la sécurité nécessaire (risque d'incendie).

Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de prévoir un différentiel dont le courant de déclenchement est de 30 mA.

La plaquette signalétique vous renseigne au sujet de la puissance de raccordement et du fusible à prévoir. Comparez les données de la plaquette avec celles du réseau électrique.

Données de consommation

| | Charge- ment ¹ kg | Vitesse d'essorage final (en lave-linge) Tours/minute | Humidité résiduelle % | Électricité kWh | Durée min. |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Coton Séchage normal² | 8,0 4,0 | 1000 1000 | 60 60 | 2,18 1,32 | 147 89 |
| Coton Séchage normal | 8,0 8,0 8,0 8,0 | 1200 1400 1600 1800 | 53 50 44 43 | 1,95 1,85 1,65 1,60 | 133 126 113 110 |
| Coton Séchage normal + Délicat Plus | 8,0 | 1000 | 60 | 2,05 | 140 |
| Coton Fer à repasserΔΔ | 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 | 1000 1200 1400 1600 1800 | 60 53 50 44 43 | 1,55 1,35 1,25 1,10 1,05 | 99 87 81 69 67 |
| Non repassable Séchage normal | 3,5 | 1200 | 40 | 0,60 | 47 |
| Non repassable Séchage normal + Délicat Plus | 3,5 | 1200 | 40 | 0,65 | 49 |
| Non repassable Fer à repasser | 3,5 | 1200 | 40 | 0,50 | 41 |
| Automatic plus Séchage normal | 5,0 | 800 | 50 | 1,50 | 99 |
| Chemises Séchage normal + Délicat Plus | 2,0 2,0 | 600 600 | 60 60 | 0,70 0,75 | 53 59 |
| Défroissage fin | 1,0 | 1000 | 60 | 0,35 | 30 |
| Imperméabilisation Séchage nor- mal | 2,0 | 800 | 50 | 1,25 | 85 |
| Jeans Séchage normal + Délicat Plus | 3,0 3,0 | 900 900 | 60 60 | 1,40 1,45 | 94 99 |
| Séchage normal Express | 3,5 | 1000 | 60 | 1,10 | 75 |
| laine | 2,0 | 1000 | 50 | 0,20 | 20 |
| Hygiène – Séchage normal | 3,5 | 1000 | 60 | 1,90 | 126 |

¹ Poids du linge sec

² Programme de contrôle en vertu du règlement (UE) n° 392/2012/UE pour le label énergétique établi selon la norme EN 61121.

Toutes les valeurs non marquées d'un astérisque (*) correspondent à la norme EN 61121.

Indication pour les essais comparatifs :

- Lorsque vous sélectionnez le programme *Coton*, évacuez l'eau de condensation vers l'extérieur à l'aide du tuyau d'évacuation.
- Pour les essais selon la norme EN 61121, il faut effectuer, avant le début des essais, un séchage de 3 kg de textile en coton selon la norme susmentionnée avec une humidité résiduelle de 70 % et le programme Coton, séchage normal sans sélectionner de fonctions supplémentaires.

Les chiffres indiqués peuvent fluctuer en fonction d’une perte de tension électrique, des différents types de textiles et de la charge de linge à sécher, d’un taux élevé d’humidité résiduelle après l’essorage et des options sélectionnées.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Hauteur | 850 mm |
| Largeur | 595 mm |
| Profondeur | 596 mm |
| Profondeur porte ouverte | 1071 mm |
| Hauteur pour encastrement | 820 mm |
| Largeur pour encastrement | 600 mm |
| Profondeur pour encastrement | 600 mm |
| sous-encastrable | oui |
| configurable en colonne | oui |
| Poids | 61 kg |
| Volume du tambour | 111 l |
| Charge | 1-8 kg (poids du linge sec) |
| Volume du réservoir d'eau de condensation | env. 4,2 l |
| longueur du tuyau | 1,5 m |
| Hauteur de pompage maximale | 1,5 m |
| Longueur max. du tuyau d'évacuation | 4 m |
| Longueur du cordon d'alimentation | 2 m |
| Tension de raccordement | Voir plaque signalétique |
| Puissance de raccordement | |
| Fusible | |
| Puissance de l'ampoule | |
| Labels de conformité | |
| Consommation d'énergie | Voir chapitre "Données de consommation" |

Fonction de verrouillage électronique et fonctions de programmation pour la modification des valeurs standard

Ce sèche-linge est réglé en usine de manière à fonctionner efficacement pour tous les besoins.

Il vous offre en outre la possibilité de modifier les valeurs standard.


Vous pouvez ainsi adapter l'électronique du sèche-linge à vos exigences personnelles.

Les caractéristiques des équipements "Fonction de verrouillage électronique" et "Fonctions de programmation" peuvent être utilisées – mais vous ne devez pas le faire.

La fonction de verrouillage protège votre sèche-linge contre l'utilisation par des tiers.

Vous pouvez activer la fonction de verrouillage quand vous le souhaitez.

Elle permet de verrouiller le système électronique du sèche-linge. Le sèche-linge peut être mis sous tension, mais il est impossible de démarrer les programmes.

- Le cas échéant, le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote et un symbole en forme de clé  apparaît dans l'afficheur.


La porte n'est pas verrouillée et vous pouvez l'ouvrir à tout moment.

Verrouiller

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
- La porte est fermée.

❶ Appuyez sur la touche *Délicat Plus* et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'étape ❺.


❷ Appuyez sur la touche .

Le témoin lumineux *Automatic plus* s'allume.

❸ Tournez lentement le sélecteur de programme, pas à pas, et déplacez-le de trois crans dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les trois témoins lumineux des programmes concernés doivent s'allumer l'un après l'autre.

❹ Tournez lentement le sélecteur de programme, pas à pas, et déplacez-le de six crans dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les six témoins lumineux des programmes concernés doivent s'allumer l'un après l'autre.

Le témoin lumineux de la touche *Délicat Plus* clignote et un symbole en forme de clé  apparaît dans l'afficheur.

❺ Relâchez la touche *Délicat Plus*.

La fonction de verrouillage est activée.


■ Vous pouvez éteindre le sèche-linge.

Déverrouiller

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
- La porte est fermée.

■ La marche à suivre est la même que pour celle décrite à la section "Verrouiller". Effectuez les étapes ❶ à ❺.

Une fois l'étape ❺ atteinte, le témoin lumineux de la touche *Délicat Plus* ne clignote plus et le symbole en forme de clé  disparaît.

La fonction de verrouillage est désactivée.

Fonctions de programmation

Modification du taux d'humidité résiduelle du programme "Coton"

L'électronique de ces sèche-linges est fixée sur le séchage le plus efficace possible et d'une manière à économiser l'énergie.

Cependant vous pouvez régler les niveaux de séchage dans les positions plus sec ou plus humide.

La programmation et la mémorisation se font en exécutant les étapes (1,2,3...) à l'aide des touches.

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
 - La porte est fermée.
 - ❶ Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée pendant les étapes ❷-❸.
 - ❷ Mettez le sèche-linge en marche.
- Attendez jusqu'à ce que la touche *Start/Stop* s'allume en continu . . .
- ❸ . . . et relâchez ensuite la touche *Start/Stop*.
- Le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote 1x brièvement.

L'option choisie est présentée dans l'écran de visualisation par un **chiffre**, qui apparaît en alternance avec *P*.

❶ **Le taux d'humidité résiduelle augmente.**

❶ **Réglage d'usine.**

(Le témoin lumineux *Automatic plus* clignote 1x supplémentaire).

❷ **Le taux d'humidité résiduelle diminue.**

(Le témoin lumineux *Automatic plus* clignote 2x supplémentaires).

❹ Vous pouvez modifier le chiffre en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

❺ Éteignez le sèche-linge.

La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

Contrôle

■ Effectuez les étapes ❶ à ❸.

■ Arrêtez le sèche-linge après l'étape ❸ .

Modification du taux d'humidité résiduelle du programme "Non repassable"

L'électronique de ces sèche-linges est fixée sur le séchage le plus efficace possible et d'une manière à économiser l'énergie.

Cependant vous pouvez régler les niveaux de séchage dans les positions plus sec ou plus humide.

La programmation et la mémorisation se font en exécutant les étapes (1,2,3...) à l'aide des touches.

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
 - La porte est fermée.
 - ❶ Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée pendant les étapes ❷-❸.
 - ❷ Mettez le sèche-linge en marche.
- Attendez jusqu'à ce que la touche *Start/Stop* s'allume en continu . . .
- ❸ . . . et relâchez ensuite la touche *Start/Stop*.
 - ❹ Appuyez 1x sur la touche *Délicat Plus*.
 - Le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote 2x brièvement.

L'option choisie est présentée dans l'écran de visualisation par un **chiffre**, qui apparaît en alternance avec *P*.

❶ **Le taux d'humidité résiduelle augmente.**

❶ **Réglage d'usine.**

(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote 1x supplémentaire).

❷ **Le taux d'humidité résiduelle diminue.**

(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote 2x supplémentaires).

❺ Vous pouvez modifier le chiffre en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

❻ Éteignez le sèche-linge.

La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

Contrôle

- Effectuez les étapes ❶ à ❹.
- Arrêtez le sèche-linge après l'étape ❹.

Fonctions de programmation

Réglage de la rotation infoirissable

Cette option permet d'éviter les plis si vous n'avez pas la possibilité de retirer le linge de la machine directement après le séchage.

La rotation infoirissable

- est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver ou l'écourter.
- fonctionne avec tous les programmes excepté *Finish Laine*.
- doit toujours être branché.

La programmation et la mémorisation se font en exécutant les étapes (1,2,3...) à l'aide des touches.

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
- La porte est fermée.

❶ Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée pendant les étapes ❷-❸.

❷ Mettez le sèche-linge en marche.

Attendez jusqu'à ce que la touche *Start/Stop* s'allume en continu . . .

❸ . . . et relâchez ensuite la touche *Start/Stop*.

❹ Appuyez 2x sur la touche *Délicat Plus*.

- Le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote 3x brièvement.

L'option choisie est présentée dans l'écran de visualisation par un **chiffre**, qui apparaît en alternance avec *P*.

❏ Rotation infoirissable débranchée.

/ 1 heure de rotation infoirissable.

(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote 1x supplémentaire).

2 Réglage d'usine. 2 heures de rotation infoirissable.

(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote 2x supplémentaires).

❺ Vous pouvez modifier le chiffre en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

❻ Éteignez le sèche-linge.

La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

Contrôle

■ Effectuez les étapes ❶ à ❹.

■ Arrêtez le sèche-linge après l'étape ❹.

Réglage de l'intensité du signal sonore

Vous avez le choix entre deux intensités sonores.

La programmation et la mémorisation se font en exécutant les étapes (1,2,3...) à l'aide des touches.

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
 - La porte est fermée.
 - ❶ Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée pendant les étapes ❷-❸.
 - ❷ Mettez le sèche-linge en marche.
- Attendez jusqu'à ce que la touche *Start/Stop* s'allume en continu . . .
- ❸ . . . et relâchez ensuite la touche *Start/Stop*.
 - ❹ Appuyez 3x sur la touche *Délicat Plus*.
- Le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote 4x brièvement.

L'option choisie est présentée dans l'écran de visualisation par un **chiffre**, qui apparaît en alternance avec *P*.

❏ **Réglage d'usine. L'intensité du signal sonore est normale.**

/ **Signal sonore fort.**

(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote une fois supplémentaire).

❺ Vous pouvez modifier le chiffre en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

❻ Éteignez le sèche-linge.

La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

Contrôle

■ Effectuez les étapes ❶ à ❹.

■ Arrêtez le sèche-linge après l'étape ❹.

Fonctions de programmation

Modification du taux d'humidité résiduelle du programme "Automatic plus"

L'électronique de ces sèche-linges est fixée sur le séchage le plus efficace possible et d'une manière à économiser l'énergie.

Cependant vous pouvez régler les niveaux de séchage dans les positions plus sec ou plus humide.

La programmation et la mémorisation se font en exécutant les étapes (1,2,3...) à l'aide des touches.

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
 - La porte est fermée.
 - ❶ Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée pendant les étapes ❷-❸.
 - ❷ Mettez le sèche-linge en marche.
- Attendez jusqu'à ce que la touche *Start/Stop* s'allume en continu . . .
- ❸ . . . et relâchez ensuite la touche *Start/Stop*.
 - ❹ Appuyez 4x sur la touche *Délicat Plus*.
- Le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote 6x brièvement.

L'option choisie est présentée dans l'écran de visualisation par un **chiffre**, qui apparaît en alternance avec *P*.

❶ **Le taux d'humidité résiduelle augmente.**

❶ **Réglage d'usine.**

(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote 1x supplémentaire).

❷ **Le taux d'humidité résiduelle diminue.**

(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote 2x supplémentaires).

❺ Vous pouvez modifier le chiffre en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

❻ Éteignez le sèche-linge.

La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

Contrôle

■ Effectuez les étapes ❶ à ❹.

■ Arrêtez le sèche-linge après l'étape ❹.

Réglage de la veille

L'écran de visualisation et les témoins lumineux sont éteints après 10 minutes et seule la touche *Start/Stop* clignote lentement : réduction de la consommation d'énergie.

Sortir le sèche-linge du mode veille

- Tourner le sélecteur de programme ou activer une touche. Ceci a une conséquence sur le programme actif.

Activé

La fonction de veille est activée ; l'écran de visualisation et les témoins lumineux s'éteignent après 10 minutes

- si aucune sélection n'est effectuée après la mise en marche.
- Après le démarrage du programme.

Attention ! Une fois le temps de présélection du départ différé dépassé, à la fin du programme ou à la fin de la phase défroissable, l'écran de visualisation et les témoins lumineux s'éteignent à chaque fois pendant 10 minutes.

Le signal sonore (si sélectionné) retentit pendant 10 minutes à la fin du programme.

Réglage d'usine. Fonction désactivée lorsqu'un programme est en cours

Comme décrit sous l'option "Activé". Attention ! L'écran de visualisation et les témoins lumineux ne s'éteignent pas tant que le programme n'est pas terminé.

Désactivé

L'écran de visualisation et les témoins lumineux ne s'éteignent pas lorsque le sèche-linge est en marche.

La programmation et la mémorisation se font en exécutant les étapes (①, ②, ③...) à l'aide des touches.

- Voir page suivante.

Fonctions de programmation

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
 - La porte est fermée.
 - ❶ Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée pendant les étapes ❷-❸.
 - ❷ Mettez le sèche-linge en marche.
- Attendez jusqu'à ce que la touche *Start/Stop* s'allume en continu . . .
- ❸ . . . et relâchez ensuite la touche *Start/Stop*.
 - ❹ Appuyez 5x sur la touche *Délicat Plus*.
 - Le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote 8x brièvement.

L'option choisie est présentée dans l'écran de visualisation par un **chiffre**, qui apparaît en alternance avec *P*.

❶ Activé.

1 Réglage usine. Fonction désactivée pendant qu'un programme est en cours.

(Le témoin lumineux *Automatic plus* clignote 1x supplémentaire).

2 Désactivé.

(Le témoin lumineux *Automatic plus* clignote 2x supplémentaires).

❺ Vous pouvez modifier le chiffre en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

❺ Éteignez le sèche-linge.

La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

Contrôle

- Effectuez les étapes ❶ à ❹.
- Arrêtez le sèche-linge après l'étape ❺.

Réglage de la fonction Mémoire

Le système électronique enregistre un programme sélectionné avec une option. La durée d'un programme Air est également enregistrée.

Ces réglages vous seront proposés lors du prochain séchage. Vous pourrez les reprendre ou les modifier à l'aide des touches.

La programmation et la mémorisation se font en exécutant les étapes (1,2,3...) à l'aide des touches.

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
- La porte est fermée.

❶ Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée pendant les étapes ❷-❸.

❷ Mettez le sèche-linge en marche.

Attendez jusqu'à ce que la touche *Start/Stop* s'allume en continu . . .

❸ . . . et relâchez ensuite la touche *Start/Stop*.

❹ Appuyez 6x sur la touche *Délicat Plus*.

- Le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote 9x brièvement.

L'option choisie est présentée dans l'écran de visualisation par un **chiffre**, qui apparaît en alternance avec *P*.

❏ **Réglage d'usine. Memory débranché.**

/ **memory.**

(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote une fois supplémentaire).

❺ Vous pouvez modifier le chiffre en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

❺ Éteignez le sèche-linge.

La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

Contrôle

■ Effectuez les étapes ❶ à ❹.

■ Arrêtez le sèche-linge après l'étape ❹.

Fonctions de programmation

Réglage du signal sonore de confirmation

Chaque commande est accompagnée d'un signal sonore.

La programmation et la mémorisation se font en exécutant les étapes (1,2,3...) à l'aide des touches.

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
- La porte est fermée.

❶ Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée pendant les étapes ❷-❸.

❷ Mettez le sèche-linge en marche.

Attendez jusqu'à ce que la touche *Start/Stop* s'allume en continu . . .

❸ . . . et relâchez ensuite la touche *Start/Stop*.

❹ Appuyez 7x sur la touche *Délicat Plus*.

- Le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote 1x pendant quelques instants et 1x brièvement.

L'option choisie est présentée dans l'écran de visualisation par un **chiffre**, qui apparaît en alternance avec *P*.

❏ **Réglage d'usine. Signal de confirmation débranché.**

/ **Signal de confirmation branché.**
(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote une fois supplémentaire).

❺ Vous pouvez modifier le chiffre en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

❺ Éteignez le sèche-linge.


La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

Contrôle

■ Effectuez les étapes ❶ à ❹.

■ Arrêtez le sèche-linge après l'étape ❹.

Modification du niveau de conductance

 Vous ne devez définir cette fonction de programmation qu'en présence d'une eau extrêmement douce qui fausse les données sur l'humidité résiduelle du linge.

Condition

Le degré de dureté de l'eau dans laquelle les textiles sont lavés est extrêmement faible et la conductance est inférieure à 150µS.

Pour connaître la conductance de l'eau potable, adressez-vous à la compagnie de distribution d'eau.

N'activez cette fonction de programmation que lorsque la condition préalable énumérée ci-dessus est remplie.

Sinon, le résultat de séchage risque de ne pas vous donner satisfaction !

La programmation et la mémorisation se font en exécutant les étapes (1,2,3...) à l'aide des touches.

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
- La porte est fermée.

1 Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée pendant les étapes **2-3**.

2 Mettez le sèche-linge en marche.

Attendez jusqu'à ce que la touche *Start/Stop* s'allume en continu . . .

3 . . . et relâchez ensuite la touche *Start/Stop*.

4 Appuyez 8x sur la touche *Délicat Plus*.

- Le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote 1x pendant quelques instants et 2x brièvement.

L'option choisie est présentée dans l'écran de visualisation par un **chiffre**, qui apparaît en alternance avec *P*.

Réglage d'usine.

1 Faible niveau de conductance.
(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote une fois supplémentaire).

5 Vous pouvez modifier le chiffre en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

5 Éteignez le sèche-linge.

La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

Contrôle

■ Effectuez les étapes **1** à **4**.

■ Arrêtez le sèche-linge après l'étape **4**.

Fonctions de programmation

Ajout de paliers de séchage

Vous pouvez ajouter des paliers de séchage à de nombreux programmes :

Séchage repasseuse+

(plus sec que le séchage repasseuse).

Presque sec

(plus sec que sec, fer à repasser).

Séchage normal+

(plus sec que séchage normal).

Cette fonction de programme n'est active que pour les programmes pourvus de paliers de séchage.

La programmation et la mémorisation se font en utilisant les touches dans les étapes ① à ⑥.

Conditions préalables :

- Le sèche-linge est à l'arrêt.
- La porte est fermée.

① Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée pendant les étapes ②-③.

② Mettez le sèche-linge en marche.

Attendez jusqu'à ce que la touche *Start/Stop* s'allume en continu . . .

③ . . . et relâchez ensuite la touche *Start/Stop*.

④ Appuyez 9x sur la touche *Délicat Plus*.

- Le témoin lumineux *Délicat Plus* clignote 1x pendant quelques instants et 3x brièvement.

L'option choisie est présentée dans l'écran de visualisation par un **chiffre**, qui apparaît en alternance avec *P*.

ⓘ Réglage d'usine.

/ Ajout de paliers de séchage

(le témoin lumineux *Automatic plus* clignote).

⑤ Vous pouvez modifier le chiffre en appuyant sur la touche *Start/Stop*.

⑤ Éteignez le sèche-linge.

La programmation est mémorisée. Vous pouvez toujours la modifier.

Contrôle

■ Effectuez les étapes ① à ④.

■ Arrêtez le sèche-linge après l'étape ④.

Vous pouvez choisir les paliers de séchage ajoutés

■ Sélectionnez un programme.

■ Appuyez sur la touche du niveau de séchage jusqu'à ce qu'un ou deux témoins lumineux s'allument.

– Témoins lumineux *Séchage intensif* et *Séchage normal* = Séchage normal+

– Témoins lumineux *Séchage normal* et *Fer à repasser* = Presque sec

– Témoins lumineux *Fer à repasser* et *Repasseuse* = Repasseuse+

S.A. Miele Belgique


Z.5 Mollem 480

Hof te Bollebeeklaan 9 – 1730 Mollem

Réparations à domicile

En cas de panne, plusieurs techniciens spécialisés Miele sont à votre disposition dans votre proche voisinage.

Choisissez donc le numéro de téléphone de votre région.

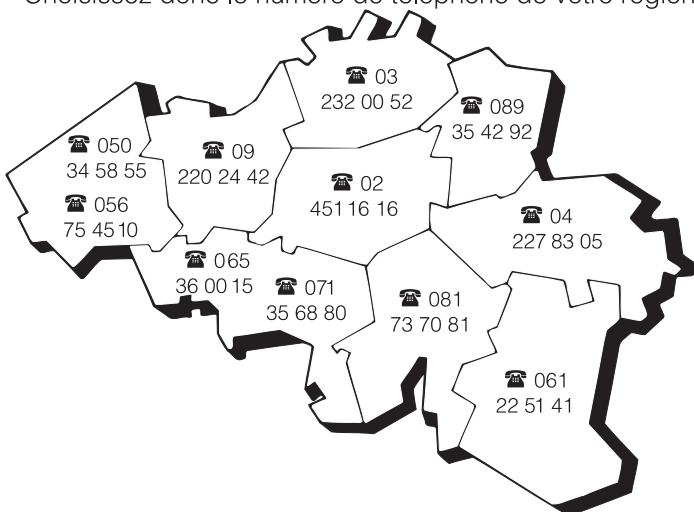

Service "Pièces détachées et accessoires": (02) 451.16.00

Pour tout autre renseignement, Service "Intérêts Consommateurs": (02) 451.16.80

Télécopieur: (02) 451.14.14

Internet: <http://www.miele.be>

Miele Luxembourg S. à R.L.

Z.I. Luxembourg-Gasperich, 20, rue Christophe Plantin

Boîte postale 1011 – 1010 Luxembourg

Réparations: 49711-20, -22

Pièces de rechange: 49711-36

Informations générales: 49711-28, -29

Allemagne - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh